
Canon



imagePROGRAF W2200S

ネットワークガイド

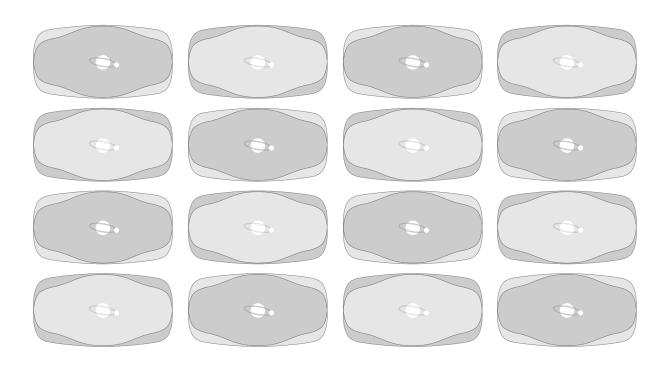

で使用前に必ずこのネットワークガイドをお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

マニュアルの構成について

W2200S を安全で快適にお使いいただくために、次のマニュアルを用意しています。必 要に応じてマニュアルをお読みになり、W2200Sの性能を十分にご活用ください。

パッケージを開いたら

同梱品の確認 ⇒ プリンタのセットア[']ップ ⇒ ソフトウェアのインストール ⇒ 動作状態の確認 ⇒



← オプションのセットアップ

セットアップガイド

ネットワークの設定 ⇒



ネットワークガイド (本書)

基本的な使いかた ⇒

印刷のしかた ⇒

操作パネルの使いかた ⇒



ユーザーズガイド

⇐ メンテナンスのしかた

← 困ったときの対処のしかた

⇐ オプションや消耗品の紹介

プリンタドライバの詳細 ⇒



オンラインヘルプ

※ Windows の場合は、プリンタドライ バの[ヘルプ]ボタンを押すと表示 されます。

※ Macintosh では、付属の User Software CD-ROM のヘルプファイル (pdf) を開くと表示されます。

ネットワークガイドの構成について

第1章 お使いになる前に

必要なネットワーク環境やOSなど、使い始める前に必要な知識について説明しています。

第2章 TCP/IP ネットワークの設定 (Windows)

TCP/IP ネットワークで使用するための設定方法について説明しています。

第3章 AppleTalk ネットワークの設定(Macintosh)

Apple Taik ネットワークで使用するための設定方法について説明しています。

第4章 NetWare ネットワークの設定 (Windows)

NetWare ネットワークで使用するための設定方法について説明しています。

第5章 NetBIOS/NetBEUI ネットワークの設定(Windows Me/Windows 98)

NetBIOS/NetBEUI ネットワークで使用するための設定方法について説明しています。

第6章 困ったときは

困ったときの原因の見つけかたや処置のしかたについて、説明しています。

第7章 付録

ネットワーク設定の初期化方法や項目一覧などを説明しています。

- ・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどに お気付きの点がございましたら、お客様相談センターまでご連絡ください。
- ・このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright© 2005 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED

本書の表記について

マークについて

本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 下記のような見出しとマークを使用しています。これらの記載事項 は必ずお守りください。



● 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書 かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守 りください。



● 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのあ る注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの 注意事項をお守りください。

店 お願い

●操作上必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。機 械の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。

図 メモ

●操作の参考になることや補足説明が書かれています。お読みになることを お勧めします。

キー・ボタンの表記について

本書では、キー・ボタン名称を以下のように表しています。

- プリンタ上のキー: 「オンライン」
- コンピュータ画面上のボタン:「設定」
- コンピュータ画面上のアイコン: 🎒 (印刷)

画面について

本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があります。

設定する項目は、下記の例のように (丸) で囲んで表しています。また、設定項目が複数ある場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせ選択してください。

3 [NetWare] の [フレームタイプ] でご使用のフレームタイプを選択します。また [TCP/IP フレームタイプ] で [ETHERNET II] を選択して [IP アドレス] に本プリンタに割り当てる IP アドレスを入力し、[設定] ボタンを押します。



略語について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition 日本語版を Windows Me と表記しています。

Microsoft® Windows® 98 日本語版を Windows 98 と表記しています。

Microsoft[®] Windows[®] XP 日本語版を Windows XP と表記しています。

Microsoft® Windows® 2000 日本語版を Windows 2000 と表記しています。

Microsoft[®] Windows NT[®] 日本語版を Windows NT と表記しています。

Microsoft[®] Windows[®] Server 2003 日本語版を Windows Server 2003 と表記しています。

Microsoft[®] Windows[®] を Windows と表記しています。

プリンタドライバに表記されている GARO は、Graphic Arts Language with Raster Operations の略称です。GARO は、ラスタイメージデータを作成するためのプリンタ言語のことです。

商標について

Canon、Canon ロゴ、FontGallery、FontComposer、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の登録商標または商標です。

Microsoft[®]、Windows[®]、Windows NT[®]、MS-DOS[®] は、米国マイクロソフト社の登録商標です。

Apple、AppleTalk、EtherTalk、LocalTalk、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。

IBM は、米国 IBM Corporation の商標です。

HPは、ヒューレット・パッカード株式会社の商標です。

NetWare、Novell は、米国 Novell, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。NDS、NDPS、NLM、Novell Client は、米国 Novell, Inc. の商標です。

LASER5は、レーザーファイブ株式会社の商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

Sun、Sun Microsystems、SunOS は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国および他の国における商標です。

Adobe、Acrobat は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。

Unix は、X/Open Company, Ltd. が独占的にライセンスしている米国および他の国における登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds の商標です。

TurboLinux は、TurboLinux, Inc. の商標です。

Netscape, Netscape Communicator, Netscape Navigator は、米国 Netscape Communications Corporation の商標です。

Red Hat は、米国 Red Hat Software の商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

カラープリンタの使用に関する法律について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律: 刑法第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法第1条、第2条

築

目次

	マニュアルの構成について ネットワークガイドの構成について 本書の表記について マークについて キー・ボタンの表記について 画面について 略語について 商標について	i ii
	カラープリンタの使用に関する法律について 目次	iv
第 1 章	お使いになる前に	
	必要なシステム環境について	
	印刷するときに必要なシステム環境	
	TCP/IP ネットワークを使用して印刷する場合	
	NetWare ネットワークを使用して印刷する場合	
	NetBIOS ネットワークを使用して印刷する場合	
	AppleTalk ネットワークを使用して印刷する場合	
	ネットワーク環境について	
	Windows ネットワークの例	1-4
	Windows Me/Windows 98 コンピュータ のみの場合	1-4
	Windows XP/Windows 2000/Windows NT/Windows Server 2003	1.5
	コンピュータがある場合UNIX サーバまたは Linux サーバがある場合	
	NetWare サーバがある場合	1_7
	Macintosh ネットワークの例	
	いろいろなコンピュータが混在しているネットワークの例	
第 2 章	TCP/IP ネットワークの設定(Windows)	
	TCP/IP ネットワークで必要な作業について	
	プリンタの IP アドレスを設定する	2-3
	GARO Device Setup Utility による設定	2-4
	ARP/PING コマンドによる設定	2-6
	プリンタの操作パネルによる設定	2-7
	プリンタの TCP/IP プロトコルを設定する	2-10
	Web ブラウザ (リモート UI) による設定	
	FTP クライアントによる設定	
	コンピュータを設定する	
	LPD/RAW 接続の設定	
	Windows Me/Windows 98 の場合	
	Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 の場合	
	Windows NT 4.0 の場合	
	LINIX/Linux サーバのスプーリングシステムを使用する場合	2-27

	IPP 接続の方法	
	Windows Me/Windows 98 をお使いの場合	
	Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 をお使いの場合	
	プリンタ共有を設定する	
	コンピュータからプリンタを管理する	2-35
	Web ブラウザ(リモート UI)による管理	2-35
	FTP クライアントによる管理	2-35
	電子メール通知機能による管理	2-37
	電子メール通知機能の設定	2-38
 第 3 章	AppleTalk ネットワークの設定(Macintosh)	
	AppleTalk ネットワークで必要な作業について	3-2
	Macintosh を設定する	
	ネットワーク機能の設定	
	Mac OS 8.6/9.x の場合	
	Mac OS X の場合	3-4
	プリンタのプロトコル設定	3-5
	プリンタドライバのインストール	3-10
 第 4 章	NetWare ネットワークの設定(Windows)	
	NetWare ネットワークで必要な作業について	4-2
	プリンタのフレームタイプを設定する	
	GARO Device Setup Utility による設定	
	NetWare プリントサービスを設定する	4-6
	プリントサービスの種類	
	NWADMIN、PCONSOLE によるプリントサーバの設定	4-8
	NDS のキューサーバモード/リモートプリンタモードで	
	使用する場合	4-8
	バインダリのキューサーバモード/リモートプリンタモードで	
	使用する場合	
	プリンタの NetWare プロトコルを設定する	
	コンピュータを設定する	
	NetWare ネットワークの接続	4-17
	プリンタドライバのインストール	
	プリンタのポート設定	4-1/
第5章	NetBIOS/NetBEUI ネットワークの設定	
	(Windows Me/Windows 98)	
	NetBIOS/NetBEUI ネットワークで必要な作業について	5-2
	Windows を設定する	
	NetBIOS/NetBEUI ネットワークの接続方法	5-3
	プリンタドライバのインストール	
	プリンタドライバのポート語学	

第6章	困ったときは GARO Device Setup Utility が使えないときは 印刷できないときは	
第7章	付録 ネットワーク設定を初期化するには	
	- イクトラープ設定項目 - 見	
	TCP/IP 設定	
	NetWare 設定	7-5
	NetBIOS 設定	
	AppleTalk 設定	
	ネットワーク設定に利用できるソフトウェア	7-8
	索引	7-9

1

お使いになる前に

対応しているネットワーク環境やお使いのネットワーク環境の確認などお使いになる前に知っていただきたいことについて記載しています。

必要なシステム環境について

本ネットワークインタフェースボードが対応しているシステム環境について説明します。

印刷するときに必要なシステム環境

使用するネットワークに応じて以下のシステム環境が必要です。

■TCP/IP ネットワークを使用して印刷する場合

- 対応している OS
 - Windows Me/Windows 98
 - Windows NT 4.0 日本語版
 - Windows 2000 日本語版
 - Windows Server 2003 日本語版
 - Windows XP 日本語版
 - 日本語 Solaris Version 1.1.x (SunOS Version 4.1.x) 以降
 - 日本語 Solaris Version 2.5.x (SunOS Version 5.5.x) 以降
 - HP-UX Version 10.x 以降
 - IBM-AIX Version 4.x 以降
 - 日本語 Red Hat Linux 5.2 以降
 - LASER5 Linux 6.0 以降
 - Turbo Linux 日本語版 3.0 以降
- 対応しているコンピュータ
 - IBM PC 機 / その互換機、PC-98 シリーズ

■ メモ

● Windows NT 4.0 をお使いの場合は、Service Pack 6 以降をインストールしてください。

■NetWare ネットワークを使用して印刷する場合

- 対応しているサーバ
 - Novell NetWare Version 4.20J/5.1J
- 対応しているクライアント
 - Windows Me/Windows 98 日本語版
 - Windows XP Professional 日本語版
 - Windows 2000 Server 日本語版
 - Windows 2000 Professional 日本語版
 - Windows NT Server 4.0 日本語版
 - Windows NT Workstation 4.0 日本語版
 - Windows Server 2003 日本語版

- 対応しているコンピュータ
 - IBM PC 機 / その互換機、PC-98 シリーズ

■NetBIOS ネットワークを使用して印刷する場合

- 対応している OS
 - Windows Me/Windows 98 日本語版
- 対応しているコンピュータ
 - IBM PC 機 / その互換機、PC-98 シリーズ
- コンピュータに必要なメモリ
 - 16MB 以上

ふ メモ

- Windows NT 4.0 をお使いの場合は、Service Pack 6 以降をインストールして ください。
- ■AppleTalk ネットワークを使用して印刷する場合
 - 対応しているコンピュータ
 - Power PC プロセッサを搭載した Macintosh シリーズ
 - 対応している OS
 - Mac OS 8.6 以降
 - Mac OS X 10.1 以降
 - 対応している AppleTalk
 - フェーズ 2 の EtherTalk
 - コンピュータに必要なメモリ
 - Mac OS 8.6 のときは 24MB 以上、Mac OS 9 のときは 32MB 以上

■ メモ

● Macintosh の LocalTalk ネットワークには対応していません。


ネットワーク環境について

以下の図を参考に、プリンタを接続するネットワーク環境の確認を して、必要な作業を行ってください。

Windows ネットワークの例

■Windows Me/Windows 98 コンピュータ のみの場合

下図のようなネットワーク環境の場合、NetBIOS プロトコルを使うと、簡単な設定だけで印刷できます。また、各 Windows コンピュータに「Canon LPR Port」をインストールすると、TCP/IP プロトコルを使用することもできます。

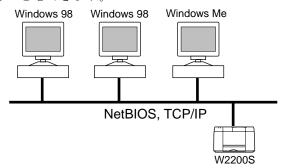


使用するプロトコルに合わせて、次のページをご覧ください。

- 「第2章 TCP/IP ネットワークの設定 (Windows)」
- 「第5章 NetBIOS/NetBEUI ネットワークの設定(Windows Me/Windows 98)」

■Windows XP/Windows 2000/Windows NT/Windows Server 2003コンピュータが ある場合

下図のようなネットワーク環境の場合、TCP/IP プロトコルを使って 印刷します。Windows XP/Windows 2000/Windows NT/Windows Server 2003 コンピュータの場合は、OS の TCP/IP 印刷機能で印刷すること ができます。Windows Me/Windows 98 コンピュータの場合は、 「Canon LPR Port」をインストールして、LPR port を使って印刷を行 います。

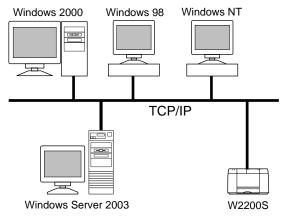

設定手順については、次のページをご覧ください。


• 「第2章 TCP/IP ネットワークの設定 (Windows)」

また、ネットワーク上の Windows XP または Windows 2000、 Windows NT、Windows Server 2003 をプリントサーバに設定すること でネットワークプリンタを効率よく管理できるようになります。プ リントサーバの設定手順については、以下をご覧ください。

第2章 「プリンタ共有を設定する」(→P.2-33)

■UNIX サーバまたは Linux サーバがある場合

下図のようなネットワーク環境の場合、TCP/IP プロトコルを使って 印刷します。UNIX サーバや Linux サーバのプリントサーバを介し て印刷を行うと、Windows コンピュータが印刷処理から早く開放さ れ、効率よく使うことができます。

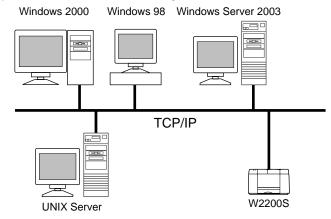

設定手順については、次のページをご覧ください。


• 「第2章 TCP/IP ネットワークの設定 (Windows)」



- UNIXコンピュータやLinuxコンピュータのアプリケーションから直接印刷 することはできません。
- UNIX コンピュータや Linux コンピュータがあるネットワーク環境でも、 NetBIOS プロトコルを併用することは可能です。その場合は、使用するプ ロトコルの設定を行ってください。

■NetWare サーバがある場合

下図のようなネットワーク環境の場合、NetWare プロトコルを使って 印刷します。各サーバコンピュータやクライアントコンピュータに は、NetWare クライアントソフトウェアのインストールが必要です。

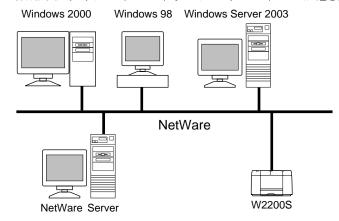

設定手順については、次のページをご覧ください。


• 「第4章 NetWare ネットワークの設定 (Windows)」

ふ メモ

● NetWare サーバがあるネットワーク環境でも、TCP/IP プロトコルや AppleTalk プロトコル、NetBIOS プロトコルを併用することは可能です。 その場合は、使用するプロトコルの設定を行ってください。

Macintosh ネットワークの例

Macintosh では、使用するプロトコルは AppleTalk (EtherTalk) にな ります。

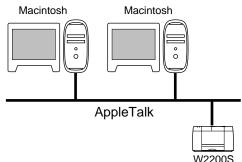


設定手順については、次ページをご覧ください。

• 「第3章 AppleTalk ネットワークの設定 (Macintosh)」

いろいろなコンピュータが混在しているネットワークの例

いろいろなコンピュータが混在しているときは、使用しているコン ピュータに応じて各作業を行います。

例えば、Windows 98 と Macintosh を使用している場合は、「Windows ネットワークの例」と「Macintosh ネットワークの例」の両方の設定 を行ってください。

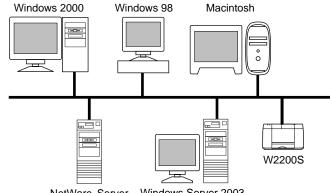

NetWare Server Windows Server 2003

使用するプロトコルに合わせて、以下を参照してください。

- 「第2章 TCP/IP ネットワークの設定 (Windows)」
- 「第3章 AppleTalk ネットワークの設定 (Macintosh)」
- 「第4章 NetWare ネットワークの設定 (Windows)」

2 TCP/IP ネットワークの設定 (Windows)

TCP/IP ネットワークに接続してプリンタを使用するための設定方法や手順について記載しています。

TCP/IP ネットワークで必要な作業について

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

1 ネットワークケーブルを接続する

→セットアップガイド

「セットアップガイド」にしたがって、ネットワークケーブルの接続を行って ください。

2 プリンタの IP アドレスを設定する

 \rightarrow P.2-3

プリンタのプロトコル設定ができるように、プリンタとお使いのコンピュータ が通信できるように設定します。以下のいずれかを使用して設定できます。

- ・GARO Device Setup Utility (プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェア)
- ・ARP/PING コマンド
- プリンタの操作パネル

3 プリンタの TCP/IP プロトコルを設定する

 \rightarrow P.2-10

プリンタのプロトコル設定を行います。以下のいずれかのソフトウェアを使用 してコンピュータ上から設定できます。

- ・Web ブラウザ (リモート UI)
- ・FTP クライアント

4 コンピュータを設定する

→ P.2-18

印刷を行う各コンピュータの設定を行います。

優 お願い

- ●手順1、2、3の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。
- TCP/IP ネットワークで印刷するときは、以下のプリントアプリケーション が使用できます。
 - LPD
 - FTP
 - RAW (Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 のみ)
 - IPP (Windows Me/Windows 98/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 のみ)

プリンタの IP アドレスを設定する

プリンタのプロトコル設定をする前に、プリンタとお使いのコン ピュータが通信できるようにプリンタの IP アドレスを設定する必要 があります。この作業は、以下のいずれかを使用して行います。使 いやすい方法で設定してください。

- GARO Device Setup Utility $(\rightarrow P.2-4)$
- ARP/PING $\neg \neg \neg \neg \vdash (\rightarrow P.2-6)$
- プリンタの操作パネル (→ P.2-7)

店 お願い

- GARO Device Setup Utility でプリンタのネットワーク設定を行うと、サブ ネットマスクとゲートウェイアドレスが [0.0.0.0] に設定されますので、 リモート UI またはプリンタの操作パネルでお使いのネットワーク設定に 変更してください。
- GARO Device Setup Utility が対応していない OS をお使いの場合は、ネット ワーク上にある他のコンピュータから設定を行うか、ARP/PING コマンド または、プリンタの操作パネルを使用して設定を行ってください。
- GARO Device Setup Utility を使用する場合は、お使いのコンピュータに GARO Device Setup Utility がインストールされている必要があります。お 使いのコンピュータに管理者用の GARO Device Setup Utility をインストー ルしてください。(→セットアップガイド)
- プリンタの IP アドレスの設定を行う前に、プリンタがネットワークに接続 されていることと、プリンタの電源が入っていることを確認してください。
- GARO Device Setup Utility または ARP/PING コマンドによる設定作業では、 プリンタの MAC アドレスが必要になります。MAC アドレスを確認する には、プリンタの操作パネルで次の作業を行って「ステータス プリン ト」または、「カクチョウ I/F プリント」を行ってください。
 - 1. 「オンライン] キーを押して、オンラインランプを消灯します。
 - 2. 「ユーティリティ」キーを押します。
 - 3. [<]、[>] キーで「ステータス プリント」または、「カクチョウ I/F プリント」を選択し、「V」キーを押します。
- DHCP、BOOTP、RARP サーバのいずれかを使用してプリンタの IP アドレ スを自動取得する場合は、操作パネルで「IPモード」を「ジドウ」に設 定し、使用するサーバを「ON」に設定してください。
- DHCP、BOOTP、RARP サーバを使用する場合は、プリンタの IP アドレス の設定操作は不要です。ただし、プリンタの IP アドレスは電源を入れる たびに変わることがありますので、アクセスするには、その都度プリンタ のIPアドレスを「ステータスプリント」または「カクチョウI/F プリン ト」で調べることが必要になります。

GARO Device Setup Utility による設定

Windows コンピュータをお使いの場合は、付属のユーティリティソ フト「GARO Device Setup Utility」で本プリンタのネットワーク設定 を行います。

| | | メモ

- Macintosh コンピュータをお使いの場合は、本プリンタの操作パネルから 設定を行ってください。(→セットアップガイド)
- [スタート] メニューの [プログラム] から [GARO Device Setup Utility] を選択します。



一覧に表示されたプリンタ名から設定するプリンタを選択し、「プリンタ] メニューの「プロトコル設定」を選択します。



店 お願い

- ●本プリンタが見つからない場合は、コンピュータとプリンタが同じサブ ネット内にあることを確認してください。GARO Device Setup Utility によ る設定は、プリンタを同じサブネット内にあるコンピュータから行ってく ださい。
- 3 本プリンタに割り当てる IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアド レスを入力して「設定」ボタンを押します。

IP アドレスを自動設定する場合は、「IP アドレス設定方法]で「自 動] を選択してから、[DHCP]、[BOOTP]、[RARP] のうち、使用する 項目にチェックマークを付けてください。固定IPを指定する場合は、 [IPアドレス設定方法]で[手動]を選択してください。

AppleTalk で印刷する場合は、[AppleTalk フェーズ] で [フェーズ 2] を選択してください。


NetWare で印刷する場合は、「フレームタイプ」でお使いのフレームタ イプを選択してください。



4 確認画面が表示されたら、[OK] ボタンを押します。



5 設定が終わったら、[プリンタ]メニューの[終了]を選択して閉じます。

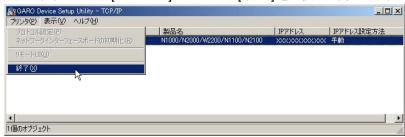

ARP/PING コマンドによる設定

- **1** MS-DOS プロンプトまたはコマンドプロンプトを起動します。 UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示して、スーパー ユーザとしてログインします。
- **2** 次のコマンドを実行して、arp テーブルに静的なエントリを追加します。

arp -s < IP T F V X > < MAC T F V X >

IPアドレス:

プリンタに割り当てる IP アドレスを指定します。「.」で区切られた 4 つの数字(10 進の $0 \sim 255$ の数字)で指定します。

MAC アドレス:

プリンタの MAC アドレスを指定します。2 桁ごとに「-」(UNIX をお使いの場合は「:」)で区切って入力します。

入力例(Windows):

arp -s XXX.XXX.XXX.XXX 00-00-85-XX-XX-XX

入力例(UNIX):

arp -s XXX.XXX.XXX.XXX 00:00:85:XX:XX

■ メモ

- IBM-AIX をお使いの場合は、「arp -s ether < IP アドレス> < MAC アドレス>」と入力してください。
- **3** 次のコマンドを実行して、ネットワークインタフェースボードに IP アドレスを設定します。

ping < IP アドレス> -1 479 (Windows をお使いの場合)

ping -s < IP アドレス> 479 (Solaris 1.x / 2.x をお使いの場合)

ping < IP アドレス> 479 (IBM-AIX をお使いの場合)

ping < IP アドレス> 487 (HP-UX をお使いの場合)

ping -s 479 < IP アドレス> (Red Hat Linux/LASER5 Linux をお使いの場合)

ping -s 480 < IPアドレス> (TurboLinux をお使いの場合)

IP アドレス:

手順2で使用したIPアドレスと同じアドレスを指定します。

入力例 (Windows):

ping XXX.XXX.XXX.XXX -1 479

■ メモ

- [-1] の1はアルファベットの1 (エル) です。
- サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、[0.0.0.0] に設定されます。

これでプリンタのプロトコル設定の準備は完了しました。

プリンタの操作パネルによる設定

- **1** プリンタの操作パネルで [オンライン] キーを押して、オンラインランプを消します。
- 2 「セットアップ] キーを押します。

- **3** 以下の項目を [<]、[>] キーで選択し、[V] キーを押します。 「インタフェース セッテイ」→「カクチョウ ネットワーク」→ 「TCP/IP セッテイ」→「フレームタイプ」
- **4** [<]、[>] キーで「Ethernet 2」を選択し、[V] キーを押します。
- **5** [<]、[>] キーで「IPモード」を選択して[V]キーを押します。
- **6** プリンタの IP アドレスの設定方法を指定します。[<]、[>] キーで以下の どちらかを選択し、「V] キーを押します。

ジドウ:

DHCP、BOOTP、RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定するときに選択します。

シュドウ・

プリンタに直接 IP アドレスを割り当てるときに選択します。

7 手順 6 で「ジドウ」を選択したときは、[<]、[>] キーで「プロトコル」を選択し、[V] キーを押して「DHCP」、「BOOTP」、「RARP」のそれぞれを使用する(ON)が使用しない(OFF)がを設定します。 手順 6 で「シュドウ」を選択したときは、[<]、[>] キーで「IP セッティ」を選択し、[V] キーを押して「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルト GW」を設定します。

■ メモ

- ●「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルト G/W」は、以下の方法 で設定してください。
 - 1. [<]、[>] キーで目的のフィールドを選択し、[V] キーを押します。
 - 2. [<]、[>] キーで目的の数値を選択し、[V] キーを押します。
 - 3. すべてのフィールドに対し、 $1 \sim 2$ を繰り返します。
- **8** [A] キーを3回押してから、[<]、[>] キーで「セッテイ トウロク」を 選択し、[V] キーを押します。

店 お願い

● 手順 4 ~手順 7 で設定値を変更した場合は、必ず「セッテイトウロク」を 実行してください。実行しないと、設定内容は反映されません。

- **9** 操作パネルに「ジッコウシマスカ?」と表示されますので、[V] キーを押 します。
- 10 「トウロク シュウリョウ」と表示されたら、[オンライン] キーを押してオ ンラインランプを点灯します。

印刷できる状態になります。

プリンタの TCP/IP プロトコルを設定する

プリンタのプロトコル設定は、以下のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から設定できます。使いやすい方法で設定してください。

- Web ブラウザ (リモート UI) (→ P.2-10)
- FTP クライアント (→ P.2-16)

Web ブラウザ(リモート UI)による設定

1 Web ブラウザを起動し、[場所] または [アドレス] に以下の URL を入力して [Enter] キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前>/

入力例:http://xxx.xxx.xxx.xxx/

店 お願い

- Web ブラウザは、Netscape Navigator/Communicator 4.04 以降または Internet Explorer 4.01SP1 以降をお使いください。ただし、Netscape Navigator 6 以降には対応しておりません。
- Turbo Linux 4.0 をお使いの場合は、Netscape Communicator 4.08 で本製品の設定をすることはできません。他のバージョンの Web ブラウザをお使いください。
- ●プロキシサーバ経由で接続することはできません。プロキシサーバをお使いの環境では、Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス)に本プリンタの IP アドレスを追加してください。(設定はネットワーク環境によって異なります)
- Web ブラウザで JavaScript とクッキー (Cookie) が利用できるように設定してください。
- 同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。 リモート UI は 1 つだけ起動することをおすすめします。

🔝 メモ

- プリンタの名前でリモート UI を起動する場合は、DNS 環境および本ボード の DNS 設定が正しく行われていることを確認してください。
- リモート UI を起動し、Raw モードおよび NetBEUI で印刷履歴を表示した場合、「ドキュメント名」と「ユーザ」の情報は取得できません。そのため、Raw モードの場合「ドキュメント名」は "不明"、「ユーザ」は "RawTCP"、NetBEUI の場合「ドキュメント名」は "不明"、「ユーザ」は "LSLM_USER"としか表示されません。

[管理者モード]を選択して [OK] ボタンを押します。




リモート UI が起動します。

■ メモ

●プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力してから [OK] ボタンを押してください。パスワードを設定していないときは入力 する必要はありません。

左側の[デバイス管理]メニューの[ネットワーク]を選択します。

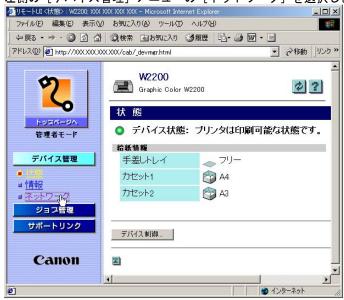


「ネットワーク」ページが表示されます。

4 [TCP/IP] の右側にある「変更 ...] ボタンを押します。



「TCP/IP プロトコル設定の変更」ページが表示されます。



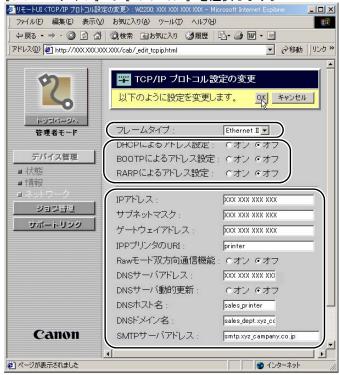

| | スモ

- ●「無効〕を選択すると、TCP/IP ネットワーク上でネットワークインタ フェースボードが認識されなくなります。
- [無効] にしたプリンタを使用するには、「プリンタの IP アドレスを設定す 3 (→ P.2-3) を参照してください。
- 6 プリンタの IP アドレスの設定方法を指定します。

IP アドレスを指定する場合は、すべて「オフ」を選択してくださ い。自動取得する場合は、[DHCP]、[BOOTP]、[RARP] のうち、 IP アドレスの設定に使用する項目を「オン」にしてください。

| | | メモ

● プリンタの IP アドレスを DHCP、BOOTP、RARP のいずれかを使用して設定 する場合は、プリンタの起動時またはリセット時に DHCP、BOOTP、RARP が使用可能かどうかを調べ、最初に使用可能とわかった設定方法で IP アド レスを割り当てます。「DHCP」、「BOOTP」、「RARP」を「オフ」にしたと きは、その項目のチェックは行われません。

これらがいずれも使用できないときは、[IP アドレス] に設定されている IPアドレスを割り当てます。

- ◆ DHCP、BOOTP、RARP が使用可能かどうかのチェックは、1~2分程度か かりますので、使用しない項目を[オフ]に設定しておくことをおすすめ します。
- DHCP、BOOTP、RARP を使って IP アドレスを割り当てるには、ネット ワーク内にそのプロトコルのサーバが起動されている必要があります。
- **7** 「IP アドレス] [サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] を入力しま す。

 $[IP \ T \ F \ V \ A \ C \ C] \ [IP \ T \ F \ V \ A \ C \ C] \ [IP \ T \ F \ V \ A \ C]$ [ゲートウェイアドレス] は TCP/IP ネットワークでお使いのものを 指定します。

ふ メモ

- DHCP、BOOTP、RARP を使用している場合は、これらのいくつかの項目 は使用されません。DHCP、BOOTP、RARP から取得した値を使用しま す。
- **8** 「IPP プリンタの URL]、[Raw モード双方向通信機能]で、IPP と RAW の設定 をします。通常は変更する必要はありません。
- **9** DNS の設定を行います。

「DNS サーバアドレス」に DNS サーバの IP アドレスを入力します。 さらに「DNSドメイン名」に本プリンタの所属するドメイン名を入 カします。(入力例: sales dept.xyz company.co.jp)

■ メモ

- DNS は以下の場合に使用されます。
 - DNS の動的更新機能を利用するとき (手順 10 で [DNS 動的更新] を 「オン」にしたとき)
 - SMTP サーバ名の名前解決をするとき (手順 11 で SMTP サーバを名前 で指定したとき)
- 10 DNS の動的更新機能を利用するときは、[DNS 動的更新]で「オン」を選択 して以下の項目を設定します。

[DNS ホスト名]は、本プリンタのホスト名を入力します。(入力 例: sales printer)

「DNS ドメイン名」は、本プリンタの所属するドメイン名を入力し ます。(入力例: sales dept.xyz company.co.jp)

■ メモ

- DNS の動的更新機能とは、プリンタの IP アドレス [DNS ホスト名]、[DNS ドメイン名] に設定した名前を自動的に DNS サーバに登録する機能です。
- この機能は、動的に登録できる DNS サーバ (ダイナミック DNS サーバ) が ある環境で使用できます。
- ●この機能を使用し、LPRで「DNSホスト名」と「DNSドメイン名」を指定 することで、本プリンタの IP アドレスを固定しないでも使用することが できるようになります。
- 11 紙づまりが起きたときなどにプリンタ状況を電子メールで送信する機能を利 用するときは、[SMTP サーバアドレス] にメールサーバの IP アドレスを入 力します。

🔝 メモ

- ●この機能を利用するときは、さらに詳細な設定をする必要があります。 (→「電子メール通知機能による管理 | P.2-37)
- **12** 「OK] ボタンを押します。
- **13** 左側のメニューで [デバイス管理] の [ネットワーク] を選択し、[リセッ ト〕ボタンを押します。

ネットワークインタフェースボードが再起動すると、設定が有効に なります。

これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。

FTP クライアントによる設定

- **1** MS-DOS プロンプトまたはコマンドプロンプトを起動します。 UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示します。
- 2 次のコマンドを実行します。 ftp <プリンタの IP アドレス>
- **3** ユーザ名として root を入力します。

プリンタにパスワードを設定しているときは、さらにパスワードを 入力してください。

パスワードを設定していないときは、パスワードは入力せず 「Enter]キーのみ押してください。

図 メモ

- ユーザ名は root 以外(空欄など)でもログインできます。そのときは、設 定以外の操作のみ行えます。
- Anonymous ログインはできません。
- **4** 次のコマンドを実行して config ファイルをダウンロードします。 get config
- **5** メモ帳などでダウンロードした config ファイルを編集します。 各項目の説明については、「ネットワーク設定項目一覧」 $(\rightarrow P.7-3)$ を参照してください。
- **6** 次のコマンドを実行して config ファイルをアップロードします。 put config CONFIG

7 プリントサーバをリセットするかプリンタを再起動したあとに設定が有効に なります。プリントサーバをリセットするときは、次のコマンドを実行して ください。

get reset

これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。

コンピュータを設定する

プリンタのプロトコル設定が完了したら、各コンピュータの設定を 行います。

● TCP/IP ネットワークの設定

印刷を行う全コンピュータに TCP/IP クライアントソフトをイン ストールし、TCP/IP ネットワークが使用できるようにします。 詳しくは、OS の説明書を参照してください。

LPD

TCP/IP で一般的に使用されているプリントアプリケーションで す。プリンタドライバのインストールと接続先の設定を行ってく ださい。(→ 「LPD/RAW 接続の設定 | P.2-19)

RAW

Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 で利用できるプリ ントアプリケーションです。LPD より高速に印刷できます。プリ ンタドライバのインストールと接続先の設定を行ってください。 (→「LPD/RAW 接続の設定 | P.2-19)

IPP

Windows Me/Windows 98/Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 で利用できるプリントアプリケーションです。HTTP プロトコルを使用してインターネット/イントラネット上のプリ ンタに印刷できます。プリンタドライバのインストールと接続先 の設定を行ってください。(→ 「IPP 接続の方法 | P.2-29)

FTP

FTP クライアントソフトを使ってプリンタにファイルをコピーす ることで印刷するプリントアプリケーションです。(→「FTP ク ライアントによる管理 | P.2-35)

| | | メモ

● ネットワーク上の Windows XP または Windows 2000、Windows NT、 Windows Server 2003 をプリントサーバに設定することでネットワークプ リンタを効率よく管理できるようになります。設定手順については、「プ リンタ共有を設定する」 $(\rightarrow P.2-33)$ を参照してください。

LPD/RAW 接続の設定

- ■Windows Me/Windows 98 の場合
 - **1** プリンタドライバをインストールします。(→セットアップガイド)

プリンタの接続先を選択する画面が表示されるときは、「ローカルプ リンタ〕を選択します。「ネットワークプリンタ」を選択しないでく ださい。

プリンタで使用するポートはインストール後に変更します。ここで は「LPT1]などの任意のポートを選択してください。

- **2** プリンタに付属の CD-ROM に入っている「LPR Port」をインストールしま
 - ▼ プリンタに付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしま す。
 - ▼「マイ コンピュータ]の「CD-ROM ドライブ]アイコンを選 択し、[ファイル] メニューの [開く] を選択します。
 - ▼ [Lprport] フォルダを開きます。
 - ▼ [Setup] (または [Setup.exe]) アイコンを起動します。
 - ▼ 画面の指示に従ってインストールを行います。

店 お願い

- お使いの環境によっては、CD-ROM をドライブにセットしたときに 「Setup Menu」ウィンドウが表示されます。このときは、「終了」ボタンを 押してから上記手順を行ってください。
- **3** プリンタドライバのプロパティダイアログボックスを表示します。
 - ▼ [スタート] メニューから [設定] の [プリンタ] を選択しま す。


▼ 手順1でインストールしたプリンタドライバのプリンタアイコンを選択し、[ファイル] メニューの [プロパティ] を選択します。



- **4** ポートの設定を行います。
 - ▼ [詳細] シートを選択します。
 - ▼ [ポートの追加 ...] ボタンを押して [ポートの追加] ダイアロ グボックスを表示します。
 - ▼ [その他] ラジオボタンを選択します。
 - ▼ [追加するポートの種類] の一覧で [Canon LPR Port] を選択 し、[OK] ボタンを押します。___



▼ [LPR 互換プリンタの追加] ダイアログボックスが表示されま すので、[IP アドレスまたはホスト名] にプリンタの名前また は IP アドレスを半角文字で入力します。 ▼ [LPR キュー名] に「Ip」と入力し、[OK] ボタンを押します。

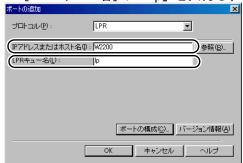

作 お願い


- ●ポートの設定をする前に、プリンタがネットワークに接続されていること と、プリンタの電源が入っていることを確認してください。
- 上記手順のあと、プリンタと通信してプリンタで利用できる送信モードを 調べます。プリンタとの通信に失敗したときは、エラーメッセージが表示 されますので、「いいえ」を押してバイトカウントモードを OFF に設定し てください。
- **5** [OK] ボタンを押し、設定を有効にします。

これでプリンタの接続先の設定が完了しました。


- **1** プリンタドライバをインストールします。
 - ▼ 付属のUser Software CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

「Setup Menu」が表示されます。User Software CD-ROM のオートスタートアップ機能がオフになっている場合は、「マイコンピュータ」の [CD-ROM ドライブ] アイコンを選択し、「ファイル」メニューの「自動再生」を選択してください。

- ▼ [プリンタドライバのインストール] を押し、画面の指示に 従って操作します。
- ▼「インストールするプリンタの選択」画面が出たら、[追加と 削除] ボタンを押します。
- ▼ お使いのプリンタ名を選択して、[インストールするプリンター覧へ追加] ボタンを押し、[OK] ボタンを押します。
- ▼ 表示されたプリンタ機種名を確認し、「次へ」ボタンを押します。
- **2** TCP/IP 接続プリンタのポートを追加します。
 - ▼ ポートの選択画面が表示されたら、[ポートの追加] を選択し、 「設定] ボタンを押します。

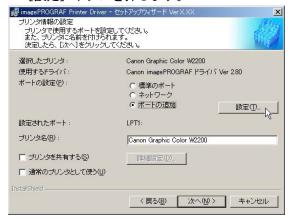

▼ [Standard TCP/IP Port] を選択し、[OK] ボタンを押します。

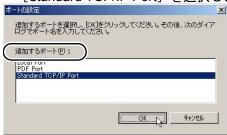

- ▼「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示された ら、「次へ」ボタンを押します。
- ▼ [プリンタ名または IP アドレス]に本プリンタの IP アドレスを 入力し、[次へ] ボタンを押します。



▼ [アダプタの種類] に [Canon Network Printing Device with P9100] が選択されていることを確認し、[完了] ボタンを押 します。



本プリンタのポートが追加されます。

- **3** [利用できるポート] に [IP_xxx.xxx.xxx] が選択されていることを確認 し、[プリンタ名] に本プリンタのプリンタ名を入力して [次へ] ボタンを 押します。
- 4 画面の指示に従って操作します。

プリンタドライバのインストールが始まります。 コンピュータの再起動が完了したら、プリンタドライバのインス トールとポートの設定は完了です。

涯 お願い

● 追加されたTCP/IPポートは標準設定でSNMPステータスが有効に設定され ています。本ボードは SNMP によるプリンタステータス管理に対応して いますので、そのまま設定を変更しないでご使用ください。

■Windows NT 4.0 の場合

- [Microsoft Windows TCP/IP 印刷] がインストールされているかを確認します。
 - ▼ [スタート] メニューから [設定] の [コントロールパネル] を選択します。
 - ▼ [ネットワーク] アイコンを開きます。
 - ▼「サービス」シートを選択します。

ふ メモ

● 「ネットワーク サービス] 一覧に「Microsoft TCP/IP 印刷]がないときは手 順2に、あるときは手順3におすすみください。

- **2** [Microsoft Windows TCP/IP 印刷] がインストールされていないときは、追加します。
 - ▼ [追加 ...] ボタンを押します。



- ▼ [ネットワーク サービス] から [Microsoft TCP/IP 印刷] を選択して [OK] ボタンを押します。
- ▼ Windows NT のセットアップディスクを要求されますので、 ディスクをセットして続行してください。
- ▼ ファイルのコピーが終了すると [ネットワーク] ダイアログ ボックスが表示されますので [OK] ボタンを押します。
- ▼ [システム再起動] ボタンを押して Windows NT を再起動します。
- **3** プリンタに付属のセットアップガイドを参照して、プリンタドライバをインストールします。


プリンタの管理を選択する画面が表示されるときは、[このコンピュータ]を選択します。[ネットワークプリンタサーバ]を選択しないでください。

プリンタで使用するポートはインストール後に変更します。ここでは [LPT1] など任意のポートを選択してください。

- **4** プリンタドライバのプロパティダイアログボックスを表示します。
 - ▼ [スタート] メニューから [設定] の [プリンタ] を選択します。
 - ▼ 印刷に使用するプリンタのアイコンを選択し、[ファイル] メニューの [プロパティ] を選択します。



- 5 印刷先の設定を行います。
 - ▼ [ポート] シートを選択します。
 - ▼ [ポートの追加 ...] ボタンを押して [プリンタポート] ダイアログボックスを表示します。
 - ▼ [利用可能なプリンタポート] で [LPR Port] を選択して [新 しいポート ...] ボタンを押します。
 - ▼ [LPR 互換プリンタの追加] ダイアログボックスが表示されますので、[lpd を提供しているサーバの名前またはアドレス] にプリンタの名前または IP アドレスを入力します。
 - ▼ [サーバのプリンタ名またはプリンタキュー名] に「lp」と入力して [OK] ボタンを押します。

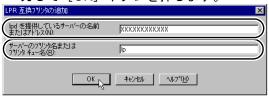

6 [OK] ボタンを押して、設定を有効にします。

これでプリンタの接続先の設定が完了しました。

■UNIX/Linux サーバのスプーリングシステムを使用する場合

ふ メモ

- ここでは、LPD を使用するときの説明をしています。FTP を使用する手順 については、「コンピュータからプリンタを管理する」 $(\rightarrow P.2-35)$ を参照 してください。
- **1** ワークステーションにスーパーユーザとしてログインします。
- **2** スプーリングシステムの設定を行います。
 - Solaris 1.x をお使いの場合の設定例:

/etc/printcap ファイルに次の内容を追加します。

<印刷キュー名> | <コメント>: ¥

:1p= <デバイスのスペシャルファイル>:¥

:sd= <スプールディレクトリ>:¥

:rm= <プリンタの IP アドレスまたは名前>

入力例:

print queue name | comments: ¥

:lp=/var/spool/print queue name/.null:\frac{\frac{1}{2}}{2}

:sd=/var/spool/print queue name:¥

:rm=printer host name

- Solaris 2.x をお使いの場合の設定例:
 - ▼ admintool ユーティリティを起動します。
 - ▼ Browse → Printers を選択します。
 - ▼ Edit → Add を選択し、Access to Printer... を選択します。
 - ▼ Printer Name、Print Server に任意の印刷キュー名とプリント の IP アドレスまたは名前を入力します。
 - ▼ [OK] を選択します。
- Red Hat Linux または LASER5 Linux をお使いの場合:
 - ▼ control-panel にある Printer Configuration ユーティリティを起 動します。
 - ▼ 追加 → 他の Unix (lpd) のキューを選択し、[OK] を選択します。

- ▼ プリンタ名、リモートホスト、リモートキューに、任意の印 刷キュー名、プリントの IP アドレスまたは名前、「Ip」を入力 します。
- TurboLinux をお使いの場合:
 - ▼ turboprintcfg コマンドを実行します。
 - ▼ Add → Remote LPD Queue を選択し、「OK」を選択します。
 - ▼ 任意の印刷キュー名を入力し、Continue を選択します。
 - ▼ LPD Settings の < Configure...> を選択し、Remote Host name、 Remote Queue に、プリントの IP アドレスまたは名前と「Ip」 を入力します。
 - ▼ 最初の画面に戻り Save & Exit を選択します。
 - ▼ /etc/printcap ファイルを開き、追加したプリントキューのセク ションにある「:if=」で始まる 1 行を削除します。
- HP-UX をお使いの場合の設定例:
 - ▼ SAM ユーティリティを起動します。
 - ▼ Printers and Plotters-> メニューの Printers/Plotters を選択します。
 - ▼ Actions メニューの Add Remote Printer/Plotter... を選択します。
 - ▼ Printer Name、Remote System Name に、任意の印刷キュー 名とプリントの IP アドレスまたは名前を入力します。
 - ▼ Remote Printer Name に「Ip」と入力します。
 - ▼ Remote Printer is on a BSD System を選択します。
 - ▼ [OK] を選択します。
- IBM-AIX をお使いの場合の設定例:
 - ▼ SMIT ユーティリティを起動します。
 - ▼ 印刷スプーリング→印刷キューの追加を選択し、remote を選 択します。
 - ▼ 標準処理の追加を選択します。
 - ▼ 追加するキュー名、リモート・サーバのホスト名に、任意の印 刷キュー名とプリントの IP アドレスまたは名前を入力します。
 - ▼ リモート・サーバ上のキュー名に「Ip」と入力します。
 - ▼ リモート・サーバ上の印刷スプーラタイプに「BSD」と入力 します。

■ メモ

- admintool ユーティリティ、SAM ユーティリティ、SMIT ユーティリティ は、OS に付属のユーティリティです。詳しい使用方法は、各 OS の説明 書を参照してください。
- ●上記の手順は、設定手順の例です。お使いの環境によっては、設定手順が 異なることがあります。

これでホストコンピュータの設定は完了しました。

IPP 接続の方法

- ■Windows Me/Windows 98 をお使いの場合
 - 1 マイクロソフト社から提供されるWindows Me/Windows 98用IPPクライアン トソフトをインストールし、コンピュータを再起動します。
 - **2** プリンタドライバをインストールします。(→セットアップガイド) プリンタの接続先を選択する画面が表示されるときは、「ローカルプ リンタ〕を選択します。


プリンタで使用するポートはインストール後に変更します。ここで は「LPT1]など任意のポートを選択してください。

- 3 プリンタドライバのプロパティダイアログボックスを表示します。
 - ▼ 「スタート」メニューから「設定」の「プリンタ」を選択します。

▼ 印刷に使用するプリンタのアイコンを選択し、[ファイル] メニューの [プロパティ] を選択します。



- **4** ポートの設定を行います。
 - ▼ [詳細] シートを選択します。
 - ▼ [ポートの追加 ...] ボタンを押して [ポートの追加] ダイアロ グボックスを表示します。

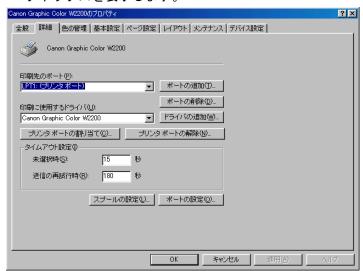


- ▼ [ネットワーク] ラジオボタンを選択します。
- ▼ [プリンタへのネットワーク パス] に以下の URL を入力し、 [OK] ボタンを押します。プリンタの設定で IPP の URL を変 更しているときは、変更した URL を入力してください。

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前> /printer

5 「OK」ボタンを押して設定を有効にします。

これでプリンタの接続先の設定が完了しました。

- ■Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 をお使いの場合
 - プリンタの追加ウィザードを起動します。
 - ▼ [スタート] メニューから [設定] の [プリンタ] を選択しま す。
 - ▼ [プリンタの追加] アイコンを開きます。

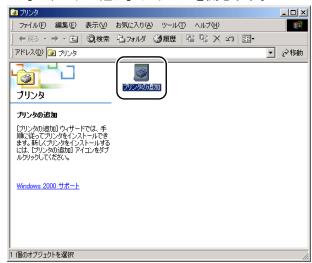

- **2** プリンタの URL を指定します。
 - ▼ 「次へ」ボタンを押します。
 - ▼ プリンタの接続方法を選択する画面が表示されますので、 「ネットワークプリンタ」を選択して「次へ」ボタンを押しま す。
 - ▼ プリンタの検索画面が表示されますので、「インターネットま たはイントラネット上のプリンタに接続します〕を選択して、 [URL] に以下の URL を入力します。プリンタの設定で IPP の URL を変更しているときは、変更した URL を入力してく ださい。

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前>/printer




- ▼ プリンタの製造元とプリンタ名を選択する画面が表示されま すので、[ディスク使用...] ボタンを押して、CD-ROM ドラ イブの中のプリンタドライバが入っているフォルダを指定し ます。
- 以下、画面の指示にしたがってインストールを完了させます。

これでプリンタの接続先の設定が完了しました。

プリンタ共有を設定する

以下の手順で、ネットワーク上の Windows XP または Windows 2000、 Windows NT、Windows Server 2003 をプリントサーバに設定すること でネットワークプリンタを効率よく管理できるようになります。プ リントサーバを設定すると、プリントジョブはプリントサーバに よって管理されます。また、あらかじめプリントサーバに代替ドラ イバをインストールしておくと、各コンピュータはプリンタドライ バをネットワーク経由でインストールできるようになります。

- 1 プリンタドライバのプロパティダイアログボックスの [共有] シートを表示 します。
 - ▼ 「スタート」メニューから「設定」の「プリンタ」を選択しま す。
 - ▼ 印刷に使用するプリンタのアイコンを選択し、[ファイル] メ ニューの [共有 ...] を選択します。

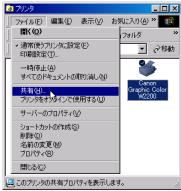

- 2 共有設定を行います。
 - ▼「共有する」を選択して任意の共有名を入力します。
 - ▼「代替ドライバ」 (Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 をお使いのときは [追加ドライバ] ボタン) から インストールするプリンタドライバを選択します。

▼ [OK] を押します。代替ドライバをインストールするときは、 プリンタドライバのファイルの場所を入力する画面が表示されますので、プリンタに付属の User Software CD-ROM をドライブにセットしてプリンタドライバの入っているフォルダを 指定してください。



店 お願い

● Windows NT 4.0 をお使いの場合、代替ドライバの機能を利用するためには、Windows NT に Service Pack 6 以降をインストールする必要があります。

これで共有プリンタの設定が完了しました。

他のコンピュータにプリンタドライバをインストールするときは、 プリンタウィザードのプリンタの接続先を選択する画面で [ネット ワークプリンタ] を選択してプリントサーバに設定したコンピュー タの共有プリンタを選択してください。

🔝 メモ

● IIS がインストールされている Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 でプリンタ共有を行う場合、付属の User Software CD-ROM に収録されている「DSE(Device Status Extension)」をインストールすると、クライアントコンピュータから Web ブラウザでプリンタの情報表示や印刷ジョブ管理が行えるようになります。「DSE」のインストール方法については、User Software CD-ROM の [DSE] フォルダ内の Readme ファイルを参照してください。

コンピュータからプリンタを管理する

以下のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上からプリン タの状態を調べることやプリンタの設定を行うことができます。

- Web ブラウザ (リモート UI) (→ P.2-35)

Web ブラウザ(リモート UI)による管理

本ネットワークインタフェースボードに内蔵されているリモート UI というソフトウェアを使って、Web ブラウザ上でプリンタの管理を することができます。

リモート UI の起動方法は「Web ブラウザ(リモート UI)による設 定」(→ P.2-10) の手順1を参照してください。

FTP クライアントによる管理

以下の手順で、FTPクライアントを使ってプリンタの管理をするこ とができます。また、FTP クライアントを使うとプリンタからファ イルを印刷することや、プリンタのネットワークモジュールの ファームウェアのバージョンアップなども行うことができます。

- **1** MS-DOS プロンプトまたはコマンドプロンプトを起動します。
- 2 次のコマンドを実行します。 ftp <プリンタの IP アドレス>
- **3** ユーザ名として root を入力し、[Enter] キーを押します。

プリンタにパスワードを設定しているときは、さらにパスワードを 入力してください。パスワードを設定していないときは、パスワー ドは入力せずに「Enter]キーのみを押してください。

root でログインした場合は、以下の操作を行うことができます。

- ファイルの印刷: put <印刷するファイル名 > PRINTER
- ネットワークインタフェースボードのリセット: get reset
- 初期設定値の取得: get defaults
- 現在の設定値の取得: get config <保存する設定ファイル名>
- 設定ファイルによるネットワークインタフェースボードの設定: put <設定ファイル名 > CONFIG

- ネットワークインタフェースボードファームウェアのアップデート: put <ファームウェアのファイル名> FLASH
- FTP コネクションの解除: close
- FTP の終了: quit
- コマンド一覧の表示: remotehelp

作 お願い

● Windows 用プリンタドライバで作成したファイルなどバイナリファイルを 印刷するときは、バイナリモードで印刷してください。

፟ メモ

- ユーザ名は root 以外(空欄など)でもログインできます。そのときは、設 定以外の操作のみ行えます。
- Anonymous ログインはできません。

電子メール通知機能による管理

紙づまりが起きたときやインクがなくなったときなどに電子メール で通知させることができます。以下のようなときにまた、設定によ り一部の状況のみ通知させるようにすることもできます。

- デバイスエラー発生時
 - 紙づまり、用紙切れ、用紙交換要求などのプリンタエラーや電 源を入れなおす必要があるプリンタエラーが発生したとき
 - インクなどの消耗品がなくなったとき、交換が必要なとき

例えば、プリンタの後ろ上カバーが開いているときに以下のような 電子メールを受信できます。

件名: [DEVICE ERROR] (50528256)

本文:エラーが発生しています。 後ろ上カバーが開いています。

製品名: Graphic Color W2200S

設置場所: O×ビル3階

システム情報部システム管理課

斉藤 TEL xxx-xxxx

追 お願い

- ●一部のエラーは電子メールで通知されません。
- ●電子メールの送信に失敗したなどの理由で送信する電子メールが16個以上 になった場合は、古い電子メールは削除され送信されません。
- ●プリンタ状況を電子メールで通知させるには、Web ブラウザ(リモート UI)を使って、「電子メール通知機能の設定」(→P.2-38)を行ってくださ い。

■ メモ

●設定により一部の状況のみ通知させるようにすることもできます。

電子メール通知機能の設定

Web ブラウザを起動し、[場所] または [アドレス] に以下の URL を入力し て [Enter] キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前>/

入力例:http://XXX.XXX.XXX.XXX/


作 お願い

- Web ブラウザは、Netscape Navigator/Communicator 4.04 以降または Internet Explorer 4.01SP1 以降をお使いください。ただし、Netscape Navigator 6 以 降は対応しておりません。
- TurboLinux 4.0 をお使いの場合、Netscape Communicator 4.08 で本製品の設 定をすることはできません。他のバージョンの Web ブラウザをお使いく ださい。

■ メモ

●プリンタの名前でリモートUIを起動する場合は、DNS環境および本ボード の DNS 設定が正しく行われていることを確認してください。

[管理者モード]を選択して [OK] ボタンを押します。

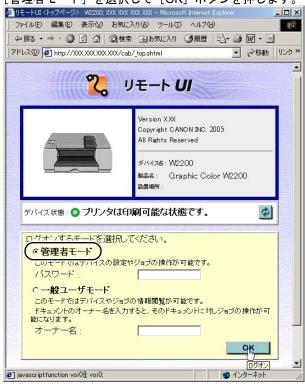

| | | メモ

●プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力してから [OK] ボタンを押してください。パスワードを設定していないときは入力 する必要はありません。

3 左側のメニューで[デバイス管理]の[ネットワーク]を選択します。



「ネットワーク」ページが表示されます。

4 [TCP/IP] の [SMTP サーバアドレス] にメールサーバのアドレスが正しく 設定されていることと [DNS ドメイン名] にプリンタの所属するドメイン 名が正しく設定されていることを確認します。


メールサーバのアドレスとプリンタのドメイン名が正しく設定されていない場合は、メールサーバのアドレスとプリンタのドメイン名を設定してください。 $(\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \)$ Web ブラウザ (リモート UI) による設定 $(\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)$

5 左側の[デバイス管理]メニューの[情報]を選択します。



「情報」ページが表示されます。

6 「電子メール通知」の右にある「変更…」ボタンを押します。

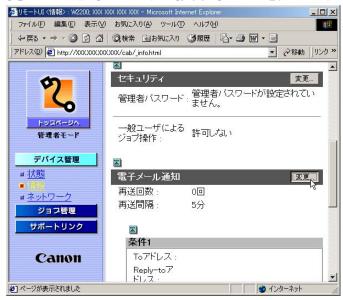

[電子メール通知の変更] ページが表示されます。

[再送回数]、[再送間隔] にプリンタ状況を通知するメールの送信に失敗し たときに再送する回数と再送するまでの時間を設定します。



[条件1]の各項目を設定します。

To アドレス:

プリンタ状況を通知するメールを受信する人のメールアドレス を設定します。「,」で区切ることで複数のメールアドレスを指 定できます。

Reply-to アドレス:

返信アドレスを設定します。

通知のタイミング:

メールによる通知を行う条件を設定します。

署名:

メールの本文の最後に表示される文章を設定します。

9 「条件 1〕と異なる宛先や異なる条件でプリンタ状況を通知するメールを受 信したいときは、「条件2]も設定します。

- **10** [OK] ボタンを押します。
- **11** 左側のメニューで [デバイス管理] の [ネットワーク] を選択して、[リ セット] ボタンを押します。

ネットワークインタフェースボードが再起動すると、設定が有効に なります。

これで電子メール通知機能の設定は完了しました。

3 AppleTalk ネットワークの設定 (Macintosh)

AppleTalk ネットワークに接続してプリンタを使用する ための設定方法や手順について記載しています。

AppleTalk ネットワークで必要な作業について

AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

1 ネットワークケーブルを接続する

→セットアップガイド

「セットアップガイド」にしたがって、ネットワークケーブルの接続を行って ください。

2 Macintosh を設定する

 \rightarrow P.3-3

・Macintosh のネットワークの設定を確認します。

3 プリンタのプロトコル設定

→ P.3-5

通常は、そのまま AppleTalk プロトコルで本プリンタを使用できます。プリンタ名やゾーンを設定する場合は、操作パネルでプリンタの IP アドレスの設定を行ってから、Web ブラウザでプロトコルの設定を行います。

4 プリンタドライバのインストール

→ P.3-10

Macintosh にプリンタドライバをインストールします。

店 お願い

●上記1、3の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。

■ メモ

● ここでは、Macintosh コンピュータに標準装備の Ether ポート([内蔵 Ethernet]) にプリンタを接続した場合を例に説明しています。増設した ネットワークインタフェースボードにプリンタを接続している場合は、そのポート名を選択してください。

Macintosh を設定する

ネットワーク機能の設定

■Mac OS 8.6/9.x の場合

[セレクタ] と、[コントロールパネル] の [AppleTalk] を使って、 Macintosh のネットワークの設定を確認します。

- AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。
 - ▼ Apple メニューから [セレクタ] を選択します。
 - ▼ [AppleTalk] が [使用] になっていることを確認します。[不 使用]になっているときは[使用]を選択してください。



- AppleTalk 接続方法が Ethernet になっていることを確認します。
 - ▼ [コントロールパネル] の [AppleTalk] を起動します。
 - ▼ [内蔵 Ethernet] に設定します。



▼ [AppleTalk] を閉じて設定を保存します。

産 お願い

● Local Talk を経由して Ethernet に接続している環境では、「プリンタポート] を選択してください。

これで Macintosh のネットワークの設定は完了しました。

■Mac OS X の場合

[システム環境設定] の [ネットワーク] で AppleTalk の設定を確認します。

- **1** [システム環境設定] の [ネットワーク] を開きます。
- **2** [表示] で [内蔵 Ethernet] を選択します。
- **3** [AppleTalk] シートを選択し、[AppleTalk 使用] がチェックされていることを確認します。

チェックマークが外れているときは、チェックマークを付けてください。



4 [ネットワーク]を閉じて設定を保存します。

これで Macintosh のネットワークの設定は完了しました。

プリンタのプロトコル設定

プリンタのプロトコル設定は、Web ブラウザ (リモート UI) を使用 してお使いのコンピュータ上から設定できます。設定を行う場合は、 操作パネルで本プリンタの IP アドレスを設定してから、Web ブラウ ザでプロトコルの設定を行ってください。(→セットアップガイド)

1 Web ブラウザを起動し、[場所] または [アドレス] に以下の URL を入力して [Enter] キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前>/

入力例:http://xxx.xxx.xxx/


店 お願い

- Web ブラウザは、Netscape Navigator/Communicator 4.04 以降または Internet Explorer 4.01SP1 以降をお使いください。ただし、Netscape Navigator 6 以降には対応しておりません。
- ●プロキシサーバ経由で接続することはできません。プロキシサーバをお使いの環境では、Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス)に本プリンタの IP アドレスを追加してください。(設定はネットワーク環境によって異なります)
- Web ブラウザで JavaScript とクッキー (Cookie) が利用できるように設定してください。
- 同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。 リモート UI は 1 つだけ起動することをおすすめします。

🔝 メモ

●プリンタの名前でリモート UI を起動する場合は、DNS 環境および本ボード の DNS 設定が正しく行われていることを確認してください。

2 [管理者モード]を選択して[OK]ボタンを押します。

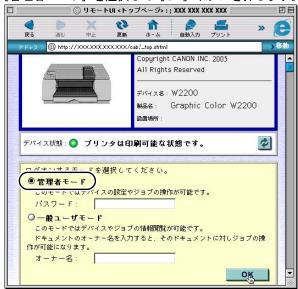

リモート UI が起動します。

ふ メモ

●プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力してから [OK] ボタンを押してください。パスワードを設定していないときは入力 する必要はありません。

左側の[デバイス管理]メニューの[ネットワーク]を選択します。



「ネットワーク」ページが表示されます。

[AppleTalk] の右側にある [変更 ...] ボタンを押します。



[AppleTalk プロトコル設定の変更] ページが表示されます。

5 [フェーズタイプ] で [フェーズ 2] を選択します。



፟ メモ

- [無効] を選択すると、AppleTalk ネットワーク上で本プリンタが認識されなくなります。
- **6** [名前] にネットワーク上のプリンタ名を入力します。 ここで入力した名称が、Mac OS 8/9 のセレクタ(Mac OS X の場合は プリントセンター)に表示されます。

店 お願い

● プリンタが同じゾーン内に複数あるときは、それぞれ固有の名前を付けて ください。

■ メモ

- [名前] の初期値は、ネットワークインタフェースボード名「CANON+ < MAC アドレス下位 6 桁>」になっています。
- [名前] を変更するときは、半角 31 文字(全角 15 文字)以下にしてください。半角スペース、@、*、:、=、半角カタカナの「ナ」、その他文字コードを含む 2 バイト文字は使用することはできません。

7 ネットワーク上にゾーンが設定されている場合は、プリンタが属するゾーン名を入力します。

ゾーンが設定されていない場合は、「*」(デフォルトゾーン)のままでお使いください。

作 お願い

- ゾーン名は、必ず設定されたゾーン名を入力してください。設定されていないゾーン名を入力すると、Macintosh コンピュータから認識されますが、ネットワークセグメント内のデフォルトゾーンとして認識されます。 ゾーン名については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- **8** [OK] ボタンを押します。

これで Macintosh のプリンタのプロトコル設定は完了しました。

プリンタドライバのインストール

プリンタのプロトコル設定が完了したら、印刷を行う各 Macintosh にプリンタドライバをインストールして、印刷先の設定を行います。 印刷には、プリンタに対応したプリンタドライバが必要になります。 プリンタドライバをインストールしてください。(→セットアップガ イド)

セットアップガイドにしたがって、プリンタドライバをインストー ルします。Mac OS 8/9 の場合セレクタでプリンタを選択したら設定 は完了です。Mac OS X の場合はプリントセンターを開き、「プリン タの追加]で本プリンタを追加すると設定は完了です。

4 NetWare ネットワークの設定 (Windows)

プリンタを NetWare ネットワークに接続して使用する ための設定方法や手順について記載しています。

NetWare ネットワークで必要な作業について

NetWare ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

1 ネットワークケーブルを接続する

→セットアップガイド

「セットアップガイド」にしたがって、ネットワークケーブルの接続を行ってください。

2 プリンタのフレームタイプを設定する

 \rightarrow P.4-3

プリンタのフレームタイプの設定を行います。以下のソフトウェアを使用して プリンタとお使いのコンピュータが通信できるように設定を行います。

・GARO Device Setup Utility (プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェア)

3 NetWare プリントサービスを設定する

 \rightarrow P.4-6

NetWare プリントサービスの設定を行います。以下のいずれかのソフトウェアを使用してコンピュータ上から設定できます。

・NWADMIN または PCONSOLE(NetWare に付属の Novell 社製ソフトウェア)

4 プリンタの NetWare プロトコルを設定する

→ P.4-11

プリンタのプロトコル設定を行います。以下のいずれかのソフトウェアを使用 してコンピュータ上から設定できます。

- ・Web ブラウザ (リモート UI)
- ・FTP クライアント

5 コンピュータを設定する

→ P.4-17

印刷を行う各コンピュータの設定を行います。

遅 お願い

● 手順 1、2、3、4の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。

プリンタのフレームタイプを設定する

プリンタのプロトコル設定をする前に、プリンタとお使いのコン ピュータが通信できるようにプリンタのフレームタイプを設定する 必要があります。この作業は、以下のソフトウェアを使用して行い ます。

• GARO Device Setup Utility (→ P.4-4)

┏ お願い

- GARO Device Setup Utility を使用する場合は、お使いのコンピュータに GARO Device Setup Utility がインストールされている必要があります。お 使いのコンピュータに管理者用の GARO Device Setup Utility をインストー ルしてください。(→セットアップガイド)
- ●プリンタのフレームタイプの設定を行う前に、プリンタがネットワークに 接続されていることと、プリンタの電源が入っていることを確認してくだ さい。
- GARO Device Setup Utility による設定作業では、プリンタの MAC アドレス が必要になります。MACアドレスを確認するには、プリンタの操作パネ ルで次の作業を行って「ステータス プリント」または、「カクチョウ I/F プリント」を行ってください。
 - 1. 「オンライン」キーを押して、オンラインランプを消灯します。
 - 2. 「ユーティリティ」キーを押します。
 - 3. [<]、[>] キーで「ステータス プリント」または、「カクチョウ I/F プリント」を選択し、「V〕キーを押します。

GARO Device Setup Utility による設定

Windows コンピュータをお使いの場合は、付属のユーティリティソフト「GARO Device Setup Utility」で本プリンタのネットワーク設定を行います。

1 [スタート] メニューの [プログラム] から [GARO Device Setup Utility] を選択します。



2 一覧に表示されたプリンタ名から設定するプリンタを選択し、[プリンタ] メニューの [プロトコル設定] を選択します。



3 [NetWare] の [フレームタイプ] でご使用のフレームタイプを選択します。 また [TCP/IP フレームタイプ] で [ETHERNET II] を選択して [IP アドレス] に本プリンタに割り当てる IP アドレスを入力し、[設定] ボタンを押します。



ふ メモ

- ●プリンタのプロトコル設定を Web ブラウザ (リモート UI) で行えるように するために、ここで IP アドレスを設定する必要があります。
- **4** 確認画面が表示されたら、[OK] ボタンを押します。
- 5 設定が終わったら、[プリンタ]メニューの[終了]を選択して閉じます。

NetWare プリントサービスを設定する

NetWare ネットワークを使用して印刷するためには、プリントサーバやキューなどのプリントサービスの設定をする必要があります。 プリントサービスの設定は、以下のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から設定できます。 使いやすい方法で設定してください。

• NWADMIN または PCONSOLE (NetWare に付属の Novell 社製ソフトウェア)

確 お願い

- NWADMIN からプリントサービスの設定を行うときは、クライアントソフトとして Novell Client(Novell 社製の NetWare クライアント)がインストールされている必要があります。
- ここで説明する操作の手順は、NetWare プリントサービスの設定手順例で す。お使いの環境によっては、設定手順が異なることがあります。

プリントサービスの種類

プリントサービスの設定をする前に、以下の説明を参考にして使用 するプリントサービスの種類を選択してください。

🔝 メモ

- NetWare 5.xJ では、プリントサービスとして NDPS を使用することもできます。 NDPS を使用するときは、ゲートウェイとして NetWare に付属の Novell プリンタゲートウェイを使用してください。本書では NDPS の設定 方法は説明していませんので、NetWare の説明書を参照してください。
- NDS (ノベルディレクトリサービス) とバインダリ NDS とバインダリのどちらにも対応しています。お使いのネットワーク環境に応じてどちらのモードを使用するか選択してください。
- ◆ キューサーバモードとリモートプリンタモード キューサーバモードとリモートプリンタモードのどちらにも対応 しています。
- キューサーバモード キューサーバモードで使用する場合、プリントサーバの機能をすべて備えているため、他にプリントサーバ用のハードウェアやソフトウェアを必要としません。NDSのキューサーバモード(NDS PServer)では、NDSのプリントサーバを使用して印刷します。バインダリのキューサーバモード(Bindery PServer)ではバ

インダリのプリントサーバを使用して印刷します。 また、キューサーバモードでは、使用するネットワークインタ フェースボード 1 つにつき 1 つの NetWare ユーザライセンスが必 要です。

• リモートプリンタモード

リモートプリンタモードで使用する場合、NetWare プリントサー バによって制御されます。そのため、NetWare プリントサーバが 必要になります。NDS のリモートプリンタモード (NPrinter) で は NDS のプリントサーバを使用して、バインダリのリモートプ リンタモード (RPrinter) ではバインダリのプリントサーバを使 用して印刷します。

NWADMIN、PCONSOLE によるプリントサーバの設定

- ■NDS のキューサーバモード/リモートプリンタモードで使用する場合
 - **1** NetWare に Admin または同等の権利を持つユーザとしてログインし、 NWADMIN を起動します。
 - **2** クイックセットアップを実行します。
 - ▼ [ツール] メニューの [プリントサービスクイックセットアップ] を選択します。
 - ▼ [プリントサーバ名] に任意の名前の入力します。既存のもの を使用するときは右横のボタンを押して一覧から選択します。
 - ▼ プリンタの [名前] に任意の名前を入力します。
 - ▼ キューサーバモードで使用するときは、[タイプ] で [その他 /不明] を選択します。リモートプリンタモードで使用するときは、[タイプ] で [パラレル] を選択し、[通信 ...] ボタンを押して、[ポート] を [LPT1] に [接続タイプ] を [手動ロード] に設定します。
 - ▼ プリントキューの [名前] に任意の名前を入力します。
 - ▼ [ボリューム] にキューを作成するボリュームオブジェクト (ネットワーク上の物理ボリュームをあらわすオブジェクト) を入力します。右横のボタンを押すと一覧から選択できます。
 - ▼ 他の項目を設定し [OK] ボタンを押します。

酉 お願い

● キューサーバモードで使用する場合、プリントサーバにパスワードを設定 しないでください。

ふ メモ

- ●プリントサーバ名は、プリンタのプロトコル設定で必要になりますので、 控えておいてください。
- クイックセットアップを行うと、プリンタ番号 [0] にプリンタが割り当てられます。キューサーバモードで使用する場合は、プリンタ番号を [0] から変更しないでください。

- **3** リモートプリンタモードで使用するときは、次の手順でプリントサーバを起動します。
 - ▼ NetWare ファイルサーバをプリントサーバとして使用する場合は、ファイルサーバで [LOAD PSERVER.NLM] を入力し [Enter] キーを押します。

■ メモ

●キューサーバモードで使用する場合はこの作業は必要ありません。

これで NetWare プリントサービスの設定は完了しました。続いてプリンタのプロトコル設定を行ってください。 $(\rightarrow \lceil プリンタの$ NetWare プロトコルを設定する $\mid P.4-11)$

- ■バインダリのキューサーバモード/リモートプリンタモードで使用する場合
 - **1** NetWare に Supervisor としてログインし、PCONSOLE を起動します。
 - **2** プリントサーバを作成していないときは、次の手順でプリントサーバを作成します。
 - ▼ [利用可能な項目] から [プリントサーバ情報] を選択して [Enter] キーを押します。
 - ▼ 作成するプリントサーバの名前と新しいプリンタおよび キューの名前を入力します。

変 お願い

● キューサーバモードで使用する場合、プリントサーバにパスワードを設定 しないでください。

■ メモ

● プリントサーバ名は、プリンタのプロトコル設定で必要になりますので、 控えておいてください。

- **3** プリンタのタイプを設定します。
 - ▼ キューサーバモードで使用するときは、「タイプ」で「その他 /不明]を選択します。リモートプリンタモードで使用する。 ときは、[プリンタタイプ] で [パラレル] を選択して、[位 置]を[手動ロード]に設定します。
 - ▼ [ESC] キーを押します。
 - ▼ 確認ボックスが表示されますので、[Yes] を選択して 「Enter]キーを押します。
- 4 [ESC] を数回押すと PCONSOLE の終了確認が表示されますので、[Yes] を選択して PCONSOLE を終了します。

これで NetWare プリントサービスの設定は完了しました。続いてプ リンタのプロトコル設定を行ってください。(→「プリンタの NetWare プロトコルを設定する | P.4-11)

プリンタの NetWare プロトコルを設定する

プリンタのプロトコル設定は、以下のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から設定できます。使いやすい方法で設定してください。

- ・Web ブラウザ (リモート UI) $(\rightarrow P.4-11)$
- ・FTP クライアント(第2章 「FTP クライアントによる設定」(P.2-16)を参照してください。)

個 お願い

- ここでは、Web ブラウザを使用して設定する方法について説明しています。
- **1** Web ブラウザを起動し、[場所] または [アドレス] に以下の URL を入力して [Enter] キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前>/

入力例:http://XXX.XXX.XXX/


店 お願い

- Web ブラウザは、Netscape Navigator/Communicator 4.04 以降または Internet Explorer 4.01SP1 以降をお使いください。ただし、Netscape Navigator 6 以降には対応しておりません。
- ●プロキシサーバ経由で接続することはできません。プロキシサーバをお使いの環境では、Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス)に本プリンタの IP アドレスを追加してください。(設定はネットワーク環境によって異なります)
- Web ブラウザで JavaScript とクッキー (Cookie) が利用できるように設定してください。
- ●同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。リモート UI は1つだけ起動することをおすすめします。

🔝 メモ

- プリンタの名前でリモート UI を起動する場合は、DNS 環境および本ボード の DNS 設定が正しく行われていることを確認してください。
- リモート UI を起動し、RPrinter/NPrinter で印刷履歴を表示した場合、「ドキュメント名」と「ユーザ」の情報は取得できません。そのため、「ドキュメント名」は"不明"、「ユーザ」は"RPRINTER/NPRINTER"としか表示されません。

[管理者モード]を選択して [OK] ボタンを押します。

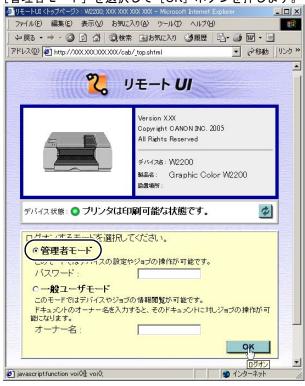

リモート UI が起動します。

■ メモ

●プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力してから [OK] ボタンを押してください。パスワードを設定していないときは入力 する必要はありません。

左側の[デバイス管理]メニューの[ネットワーク]を選択します。



「ネットワーク」ページが表示されます。

4 [NetWare] の右側にある [変更 ...] ボタンを押します。



「NetWare プロトコル設定の変更」ページが表示されます。

5 [フレームタイプ] が NetWare ネットワークでお使いのフレームタイプになっ ているか確認します。



6 バーストモードを使用する場合は、[NCP バーストモード] で [オン] を選 択します。

| | スモ

- ●バーストモードは、キューサーバモードで印刷する場合に高速にデータを 転送するモードです。
- 通常は、オンのまま使用してください。
- 使用するサービスに応じて、次の設定を行います。
 - Bindery PServer を設定する場合:キューサーバモード (バインダリのプリ ントサーバを使用)
 - ▼ [プリントサーバ名] に「NetWare プリントサービスを設定す る」(→ P.4-6) で作成したプリントサーバ名を入力します。
 - ▼ 「NetWare サーバ名 x 】 にファイルサーバ名を入力します。
 - ▼「ポーリング間隔」を設定します。プリンタが NetWare プリン トキューを確認する間隔を設定してください。

- NDS Pserver:キューサーバモード (NDS のプリントサーバを使用)
 - ▼「プリントサーバ名」に「NetWare プリントサービスを設定す る」(→ P.4-6) で作成したプリントサーバ名を入力します。
 - ▼ [NDS ツリー名]、[コンテキスト名] にプリントサーバがある NDS ツリー名、コンテキスト名を入力してください。
 - ▼ [ポーリング間隔] を設定します。プリンタが NetWare プリン トキューを確認する間隔を設定してください。
- R Printer: リモートプリンタモード (バインダリのプリントサーバを使用)
 - ▼ [プリントサーバ名 x] に「NetWare プリントサービスを設定 する」(→ P.4-6) で作成したプリントサーバ名を入力します。
 - ▼「プリンタ番号 x]に「NetWare プリントサービスを設定する」 (→ P.4-6) で設定したプリンタ番号と同じ番号を入力します。
- N Printer: リモートプリンタモード (NDS のプリントサーバを使用)
 - ▼「プリントサーバ名 x]に「NetWare プリントサービスを設定 するI(\rightarrow P.4-6) で作成したプリントサーバ名を入力します。
 - ▼「プリンタ番号 x〕に「NetWare プリントサービスを設定する」 (→ P.4-6) で設定したプリンタ番号と同じ番号を入力します。

| | スモ

- [BINDERY PSERVER] を選択したときは、16 までファイルサーバを指定す ることができますが、各ファイルサーバ上に同じ名称のプリントサーバを 作成しておく必要があります。
- [RPRINTER]、[NPRINTER] を選択したときは、4 つまでプリントサーバを 指定することができます。
- **8** 「OK」ボタンを押します。

[デバイス管理]の[ネットワーク]に戻ったら、[リセット]ボタンを押し ます。



本プリンタのネットワークインタフェースが再起動し、設定が有効 になります。

これで NetWare のプロトコル設定は完了しました。

コンピュータを設定する

NetWare プリントサービスとプリンタのプロトコル設定が完了したら、 各コンピュータの設定を行います。

NetWare ネットワークの接続

印刷を行うすべてのコンピュータに NetWare クライアントソフトを インストールし、NetWare サーバまたはツリーにログインします。 接続方法は、NetWare の説明書や OS の説明書を参照してください。

プリンタドライバのインストール

印刷を行うためにはプリンタドライバが必要になります。ネットワー ク管理者の指示に従って、プリンタドライバをインストールしてくだ さい。

インストールのときは、プリンタの接続先として「ネットワークプ リンタ]を選択して NetWare プリントサービスの設定で作成したプ リントキューを選択してください。

プリンタのポート設定

「スタート」メニューから「設定」の「プリンタ」を選択し、プリン タのアイコンを選択して「ファイル」メニューの「プロパティ」を 選択します。「詳細」シートまたは「ポート」シートを選択して印刷 先のポートを NetWare プリントサービスの設定で作成したプリント キューに設定してください。 $(\rightarrow P.4-6)$

図 メモ

● プリンタドライバのインストール中にプリンタの接続先を設定した場合 は、この作業は必要ありません。

5 NetBIOS/NetBEUI ネットワークの設定(Windows Me/Windows 98)

NetBIOS /NetBEUI ネットワークに接続してプリンタを使用するための設定方法や手段について記載しています。

NetBIOS/NetBEUI ネットワークで必要な作業について

NetBIOS/NetBEUI ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

1 ケーブルを接続する

→セットアップガイド

ネットワークケーブルの接続を行ってください。

2 Windows を設定する

 \rightarrow P.5-3

印刷を行う各コンピュータの設定を行います。

店 お願い

本製品は、NetBIOS over TCP/IP (NetBT) には対応していません。お使いの環境で TCP/IP を使用している場合は、TCP/IP プロトコルを使用して印刷してください。(→第2章「TCP/IP ネットワークの設定 (Windows)」)

Windows を設定する

以下の手順で、各コンピュータの設定を行います。

NetBIOS/NetBEUI ネットワークの接続方法

印刷を行う各コンピュータに NetBEUI クライアントソフトをインス トールする必要があります。NetBEUI クライアントソフトがインス トールされているかどうかは、次の手順で確認できます。

- **1** 「スタート」メニューから [設定] の [コントロールパネル] を選択します。
- 2 [ネットワーク] アイコンを開きます。
- 3 [現在のネットワークコンポーネント] 一覧に [NetBEUI] があることを確 認します。

[NetBEUI] がインストールされていないときは [追加 ...] ボタンを 押してインストールしてください。



プリンタドライバのインストール

印刷にはプリンタドライバが必要になります。プリンタドライバを インストールしてください (→セットアップガイド)。

[プリンタの追加]でインストールするときは、プリンタの接続先を選択する画面で [ローカルプリンタ]を選択します。ネットワークプリンタを選択しないでください。

また、プリンタで使用するポートはインストール後に変更します。 ここでは [LPT1] など任意のポートを選択してください。

プリンタドライバのポート設定

以下の手順でプリンタの接続先の設定を行ってください。

- **1** プリンタに付属の User Software CD-ROM に入っている NetBIOS/NetBEUI Port Monitor をインストールします。
 - ▼ プリンタに付属の User Software CD-ROM をドライブにセットします。
 - ▼ [マイ コンピュータ] の [CD-ROM ドライブ] アイコン選択し、「ファイル] メニューの [開く] を選択します。
 - ▼ [Portmon] フォルダを開きます。
 - ▼ [Setup] (または [Setup.exe]) アイコンを開きます。
 - ▼ インストールプログラムが起動しますので、画面の指示にしたがってインストールを行います。


፟ メモ

● お使いの環境によっては、User Software CD-ROM をドライブにセットした ときに「Setup Menu」ウィンドウが表示されます。このときは、[終了] ボタンを押してから上記手順を行ってください。

- 2 プリンタドライバのプロパティダイアログボックスを表示します。
 - ▼ [スタート] メニューから [設定] の [プリンタ] を選択します。
 - ▼ 印刷に使用するプリンタのアイコンを選択し、[ファイル] メニューの [プロパティ] を選択します。



3 [印刷先のポート] で [CANONxxxxxx (Canon Port)] を選択します。

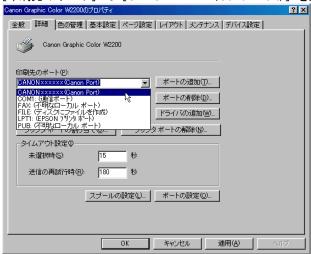

፟ メモ

- xxxxxx は、本ネットワークインタフェースボードのMACアドレスの下6桁です。MACアドレスを確認するには、プリンタの操作パネルで「ステータスプリント」または「カクチョウ I/F プリント」を行ってください。 (→セットアップガイド)
- [印刷先のポート] に [CANONxxxxxx(Canon Port)] が表示されないときは、第6章 「印刷できないときは」(\rightarrow P.6-3) を参照してください。

4 [OK] ボタンを押し、設定を有効にします。

これで印刷を行うコンピュータの設定が完了しました。

6 困ったときは

操作中に起きたトラブルの解決方法について記載して います。

GARO Device Setup Utility が使えないときは

GARO Device Setup Utility に関する原因とその対処方法について記載します。

GARO Device Setup Utility でプリンタを認識できない

原因 1: プリンタの電源がオフになっている。

処置: プリンタの電源コードやコンセントを確認し、本プリンタの[電源] キーを押してください。

原因 2: 本プリンタの LAN ポートとケーブルが正しく接続されていない。

処置: プリンタがネットワークに正しいケーブルを使って接続されている ことを確認し、プリンタの電源を入れ直してください。(→セット アップガイド)

原因 3: コンピュータとプリンタが同一サブネット上に接続されていない。

処置: コンピュータとプリンタを同じ HUB に接続するなどして物理的に同

ーサブネット上に接続された状態にしてください。

印刷できないときは

印刷に関する原因とその対処方法について記載します。

TCP/IP ネットワークから印刷できない

原因 1: 本プリンタの LAN ポートとケーブルが正しく接続されていない。

処置: プリンタがネットワークに正しいケーブルを使って接続されている ことを確認し、プリンタの電源を入れ直してください。(→セット アップガイド)

原因 2: TCP/IP ネットワークが正しく設定されていない。

処置: フレームタイプや IP アドレスが正しく設定されていることを確認し てください。DHCP、BOOTP、RARP のいずれかを使用して IP アド レスを設定する場合は、DHCP、BOOTP、RARPが動作しているこ とを確認してください。

原因 3: 印刷を行うコンピュータの設定が正しく設定されていない。

処置: 次のことを確認してください。

- 正しいプリンタドライバがインストールされているか確認します。 Windows から印刷を行うには、各コンピュータにプリンタドライ バと LPR ポートがインストールされている必要があります。(→ セットアップガイド)
- 印刷を行うコンピュータの出力先が正しいポートに設定されてい るか確認します。出力先は、「コントロールパネル」の「プリン タ〕で確認できます。
- スプールの設定が、印刷処理を高速に行う設定になっているか確 認します。スプールの設定は、「コントロールパネル」の「プリン タ〕の「プロパティ」で確認できます。

原因 4: 印刷するファイル名が長すぎる。

奶置: 通常、LPR(Windows NT の場合は「Microsoft TCP/IP 印刷」)は、印 刷に使用するアプリケーションソフト名やファイル名を元にした ジョブ名を送信します。しかし、ジョブ名が255バイト以上になる と正常に送信できなくなります。このときは、印刷するファイル名 を短くしてください。

AppleTalk ネットワークから印刷できない

原因 1: 本プリンタの LAN ポートとケーブルが正しく接続されていない。

プリンタがネットワークに正しいケーブルを使って接続されている 処置: ことを確認し、プリンタの電源を入れなおしてください。(→セット アップガイド)

原因 2: Apple Talk ネットワークが正しく設定されていない。

処置: リモート UI で [AppleTalk] の各項目が正しく設定されていること を確認します。特に、次の点を確認してください。

- 「フェーズタイプ」で有効なフェーズタイプが設定されている。
- 「ゾーン」でプリンタの存在するゾーンが設定されている。(32) バイトのゾーンでは印刷できません。)

原因 3: 印刷を行うコンピュータの設定が正しく設定されていない。

処置: Mac OS 8.6/9.x の場合は、次のことを確認してください。

- 「セレクタ」で正しいプリンタドライバがインストールされている か確認します。
- 「セレクタ」で印刷先が正しいプリンタに設定されているか確認し ます。
- [セレクタ] で Apple Talk が使用可能になっていることを確認しま
- 「コントロールパネル」の「AppleTalk」で AppleTalk の接続方法が [内蔵 Ethernet] になっていることを確認します。ただし、 Macintosh に追加したネットワークインタフェースボードにプリン タを接続している場合は、接続しているポート名を選択してくだ さい。

Mac OS X の場合は、次のことを確認してください。 処置:

- [システム環境設定] の [ネットワーク] で [内蔵 Ethernet] の 「AppleTalk」が有効になっていることを確認します。
- 本プリンタ用プリンタドライバが正しくインストールされている ことを確認します。
- 「プリントセンター」で本プリンタがデフォルトプリンタになって いることを確認します。

NetWare ネットワークから印刷できない

原因 1: 本プリンタの LAN ポートとケーブルが正しく接続されていない。

プリンタがネットワークに正しいケーブルを使って接続されている 処置: ことを確認し、プリンタの電源を入れなおしてください。(→セット アップガイド)

原因 2: NetWare ネットワークが正しく設定されていない。

処置: 次のことを確認してください。

- NetWare ファイルサーバが起動していることを確認します。
- NetWare ファイルサーバ上に十分なディスクスペースがあること を確認します。十分なディスクスペースがない場合は、サイズの 大きいジョブの印刷ができないことがあります。
- NWADMIN、PCONSOLE のいずれかを起動し、プリントサービス が正しく設定されていることとプリントキューが使用可能になっ ていることを確認します。(→「NetWare プリントサービスを設定 する | P.4-6)
- プリンタのネットワーク設定が正しく設定されていることを確認 します。(→「プリンタのフレームタイプを設定する」P.4-3.「プリ ンタの NetWare プロトコルを設定する | P.4-11)特に、次の点につ いて確認してください。
 - 「フレームタイプ」で有効なフレームタイプが選択されている。

原因 3: 印刷を行うコンピュータの設定が正しく設定されていない。

如置: 次のことを確認してください。

- 正しいプリンタドライバがインストールされているか確認します。 印刷を行うには、各コンピュータにプリンタドライバがインス トールされている必要があります (→セットアップガイド)。
- 印刷を行うコンピュータの出力先が正しいプリンタに設定されて いるか確認します。出力先は、「コントロールパネル」の「プリン タ〕で確認できます。

原因 4: NetWare サーバから他のサブネットにあるプリンタにデータを送信 できない。

NetWare サーバからプリンタにデータを送信するときは、NCP バー 処置: ストモードでデータを送信しますが、お使いのネットワーク環境に よっては他のサブネットにあるプリンタへのデータの送信に失敗す ることがあります。このときは、プリンタのプロトコル設定で NCP バーストモードをオフにしてお使いください。

原因 5: キューサーバーモードで使用している場合、プリンタタイプが「パ ラレル」になっている。

処置: プリンタタイプを「その他/不明」に設定してください。

NetBIOS/NetBEUI ネットワークから印刷できない、または[印刷先のポート] に印刷するプリンタのポート名が表示されない

原因 1: ネットワークインタフェースボードとケーブルが正しく接続されて いない。

処置: 次のことを確認し、プリンタの電源を入れなおしてください。

> • プリンタがネットワークに正しいケーブルを使って接続されてい ることを確認します。(→セットアップガイド)

原因 2: 印刷するコンピュータとプリンタが異なるサブネットにある。

奶置: 本製品は、NetBEUIプロトコルを使用して印刷を行うため、印刷す るコンピュータとプリンタの間にルータがあるネットワーク環境で は印刷できません。他のプロトコルを使用して印刷するか、ルータ を経由しないプリンタに印刷してください。

原因 3: 印刷を行うコンピュータの設定が正しく設定されていない。

処置: 次のことを確認してください。

- 各コンピュータに正しいプリンタドライバがインストールされて いるか確認します。(→セットアップガイド)
- 印刷を行うコンピュータの出力先が正しいポートに設定されてい るか確認します。出力先は、「コントロールパネル」の「プリン タ]で確認できます。
- スプールの設定が、印刷処理を高速に行う設定になっているか確 認します。スプールの設定は、「コントロールパネル」の「プリン タ〕の「プロパティ」で確認できます。

7 付録

その他の知っておいて頂きたい情報や参考となる情報について記載します。

ネットワーク設定を初期化するには

ネットワーク設定を工場出荷時の値に戻すときは、プリンタの操作 パネルから以下の手順を行ってください。

፟ メモ

- ネットワーク設定の初期化は、プリンタの操作パネルから行う方法の他 に、以下のソフトウェアを使用して行うこともできます。
 - Web ブラウザ (リモート UI): リモート UI のヘルプを参照してください。
 - FTP クライアント:
 「FTP クライアントによる管理」(→ P.2-35) を参照してください。
- **1** プリンタの操作パネルの [オンライン] キーを押して、オンラインランプを 消灯します。
- 2 [セットアップ] キーを押します。
- **3** 以下の項目を [<]、[>] キーで選択し、[V] キーを押します。 「インタフェース セッテイ」→「カクチョウ ネットワーク」→ 「セッテイ ショキカ」
- **4** 操作パネルに「ジッコウシマスカ?」と表示されますので、[V] キーを押します。

ネットワーク設定項目一覧

Web ブラウザ (リモート UI)、FTP クライアントを使用すると本 ネットワークインタフェースの設定を変更することができます。変 更できる設定項目は以下のものになります。

ふ メモ

●以下の一覧で、カッコ内に記載されている情報は、FTP クライアント固有 のものです (例:「デバイス名 (DEVICE NAME)」は、Web ブラウザで は [デバイス名] と表示され、FTP クライアントの config ファイルでは [DEVICE_NAME] と表示されます)。

■一般設定

項目名	内容	初期値
デバイス名 (DEVICE_NAME)	デバイスの名称 (0~32文字)	(空欄)
設置場所 (SYS_LOC)	デバイスの設置場所 (0~32 文字)	(空欄)
管理者名 (SYS_CONTACT)	デバイス管理者の名前 (0~32文字)	(空欄)
管理者連絡先 (SYS_TEL_NUMBER)	デバイス管理者の連絡先 (0~32文字)	(空欄)
管理者コメント (SYS_COMMENT)	デバイス管理者のコメント (0~32 文 字)	(空欄)
パスワード (ROOT_PWD)	デバイスのパスワード(0~15文字)	(空欄)
一般ユーザによるジョブ 操作を許可する (USER_JOB_CONT)	一般ユーザモードでのプリンタジョブ操 作を許可するかどうか	(オフ)
再送回数 (EMAIL_RETRY)	電子メール通知機能でメール送信に失敗 したときの最大再送回数	0
再送間隔 (EMAIL_DELAY)	電子メール通知機能でメール送信に失敗 したときの再送までの時間	5
To アドレス (EMAIL_ADDR)	電子メール通知機能でメールを送信する 宛先 (0~128 文字) 2つまで設定可能	(空欄)
Reply-to アドレス (EMAIL_REPLY)	電子メール通知機能で送信するメールの 返信アドレス (0 ~ 128 文字) 2 つまで設定可能	(空欄)

項目名	内容	初期値
通知のタイミング (EMAIL_NOTIFY)	電子メール通知機能でメールを送信する 条件 2つまで設定可能	(すべてオフ)
署名 (EMAIL_SIG)	電子メール通知機能で送信するメールの 署名 (0~256 文字。改行は2文字として扱われます。) 2つまで設定可能	(空欄)
サポートのリンク先 (LINK_NAME)	リモート UI のサポートリンクページに 表示されるリンク先 (0~32 文字) 2つまで設定可能	(空欄)
サポートの URL (LINK_URL)	リモート UI のサポートリンクページに 表示される URL (0~128 文字) 2 つまで設定可能	(空欄)
サポートのコメント (LINK_COMMENT)	リモート UI のサポートリンクページに 表示されるコメント (0 ~ 64 文字) 2 つまで設定可能	(空欄)
ダウンロードサイ トのリンク先 (DOWNLOAD_SITE_ NAME)	リモート UI のダウンロードサイトペー ジに表示されるリンク先 (0~32文字)	ダウンロー ドサービス
ダウンロードサイ トの URL (DOWNLOAD_SITE_ URL)	リモート UI のダウンロードサイトペー ジに表示される URL (0 ~ 128 文字)	http:// www.canon- sales.co.jp/drv- upd/nic/index- j.html
ダウンロードサイ トのコメント (DOWNLOAD_SITE_ COMMENT)	リモート UI のダウンロードサイトペー ジに表示されるコメント (0 ~ 64 文字)	ネットワー クファーム ウェアアッ プデート

■TCP/IP 設定

項目名	内容	初期値
フレームタイプ (TCP_FRAME_TYPE)	TCP/IP で使用しているフレームタイプ	Ethernet II
DHCP によるアドレ ス設定 (DHCP_ENB)	IP アドレスの設定に DHCP を使用するか どうか	(オフ)
BOOTP によるアド レス設定 (BOOTP_ENB)	IP アドレスの設定に BOOTP を使用する かどうか	(オフ)
RARP によるアドレ ス設定 (RARP_ENB)	IP アドレスの設定に RARP を使用するか どうか	(オフ)
IP アドレス (INT_ADDR)	プリンタの IP アドレス	192.168.0.215
サブネットマスク (NET_MASK)	サブネットマスク	0.0.0.0
ゲートウェイアドレス (DEF_ROUT)	ゲートウェイアドレス	0.0.0.0
IPP Ø URI (IPP_PRT_URI)	IPP で印刷するときの URI(1 ~ 255 文字)	printer
Raw の双方向通信機能 (RAW_BIDIR_ENB)	Raw で印刷するときに双方向通信をサポートするかどうか	(オフ)
DNS サーバアドレス(DNS_ADDR)	DNS サーバの IP アドレス	0.0.0.0
DNS の動的更新 (DDNS_ENB)	本デバイスを DNS に動的に登録するか どうか	オフ
DNS ホスト名 (HOST_NAME)	本デバイスのホスト名 (0~63文字)	(空欄)
DNS ドメイン名 (DOMAIN_NAME)	本デバイスの所属するドメイン名 (0 ~ 64 文字)	(空欄)
SMTP サーバアドレス (SMTP_ADDR)	メールサーバの IP アドレスまたは名前 (名前のときは、0 ~ 64 文字)	(空欄)

■NetWare 設定

項目名	内容	初期値
フレームタイプ (NW_FRAME_TYPE)	NetWare で使用しているフレームタイプ	Ethernet 802.2
NCPバーストモード (NCP_BURST_MODE)	NCP バーストモードを使用するかどうか (通常はオンにしてください)	(オン)

項目名	内容	初期値
Bindery PServer		
プリントサーバ名 (PSERVER_BINDE RY_NAME)	使用する NetWare プリントサーバ名(0 ~ 47 文字)	(空欄)
NetWare サーバ名 (PSERVER_BINDERY)	NetWare プリントサーバがある NetWare ファイルサーバ名(0 ~ 47 文字)	(空欄)
ポーリング間隔 (BINDERY_JOB_C HECK_DELAY)	ジョブを確認する間隔(1 ~ 15 秒)	5
NDS PServer		
プリントサーバ名 (PSERVER_NDS_N AME)	使用する NetWare プリントサーバ名(0 ~ 64 文字)	(空欄)
NDS ツリー名 (PSERVER_NDS_T REE)	NetWare プリントサーバがある NDS ツリー名 (0 ~ 32 文字)	(空欄)
コンテキスト名 (PSERVER_NDS_C ONTEXT)	NetWare プリントサーバがあるコンテキスト名 (0 ~ 255 文字)	(空欄)
ポーリング間隔 (NDS_JOB_CHECK _DELAY)	ジョブを確認する間隔(1 ~ 255 秒)	5
RPrinter		
プリントサーバ名 (RPRINTER_PS_N AME)	使用する NetWare プリントサーバ名(0 ~ 47 文字)	(空欄)
プリンタ番号 (RPRINTER_NO)	NetWare プリントサーバに接続している プリンタの番号($0 \sim 15$)	0
NPrinter		
プリントサーバ名 (NPRINTER_PS_N AME)	使用する NetWare プリントサーバ名(0 ~ 64 文字)	(空欄)
プリンタ番号 (NPRINTER_NO)	NetWare プリントサーバに接続している プリンタの番号 $(0 \sim 254)$	0

■NetBIOS 設定

項目名	内容	初期値
ベースプロトコル	通信に使用しているプロトコル	NetBEUI
(LSLM_ENB)	(NetBIOS を使用するかどうか)	(オン)

■AppleTalk 設定

項目名	項目名			
フェーズタイプ	使用しているフェーズタイプ(AppleTalk を使用するかどうか)	フェーズ2		
名前	セレクタや Print Center のプリンタリスト 上に表示される名前($1 \sim 31$ 文字)	Canonxxxxx (MAC アド レスの下位 6 桁)		
ゾーン	プリンタのゾーン名(1~31文字)	*		

ネットワーク設定に利用できるソフトウェア

ネットワーク設定は、以下のソフトウェアを使用して行うことができます。

設定の種類	GARO Device Setup Utility	Web ブラ ウザ(リ モート UI)	FTP クライアント	ARP/PING コマンド	プリンタの 操作パネル
NetWare プリントサービ スの設定 (→ P.4-6)	×	×	×	×	×
NetWare プロトコルの 設定 (→ P.4-11)	^*	0	0	×	×
IP アドレスの設定 (→ P.2-3)	0	0	0	0	0
TCP/IP プロトコルの設 定 (→ P.2-10)	^*	0	0	×	×
Apple Talk プロトコル の設定(→ P.3-5)	^*	0	0	×	×
NetBIOS プロトコルの 設定	×	0	0	×	×
電子メール通知機能の 設定 (→ P.2-38)	×	0	0	×	×

^{*}IPアドレス、フレームタイプ、フェーズのみ設定可能。

索引

英数字

AppleTalk	1-3, 1-7, 3-2, 3-3, 6-4
AppleTalk 設定	7-7
AppleTalk フェーズ	2-5
ARP	2-6, 7-8
ARP/PING コマンド	2-3
BOOTP	
Cookie	2-10, 3-5, 4-11
DHCP	
DNS	
ドメイン名	
動的更新	
ホスト名	
DSE	
Ethernet	
FTP	
FTP クライアント	
GARO Device Setup Utility	2-3 2-4 4-3 4-4 6-2 7-8
IIS	
IPP	2-14 2-18
IP アドレス	
JavaScript	
LPD	
LPR Port	
Mac OS 8.6/9.x	
Mac OS X	
MAC アドレス	
NCP バーストモード	6-5
NDS	
NetBEUI	
NetBIOS/NetBEUI	
NetBIOS/NetBEUI Port Monitor	
NetWare	
NetWare プリントサービス	
NetWare フレームタイプ	4-5
NWADMIN	
OS	
PCONSOLE	
PING	
RARP	
RAW	
TCP/IP	1-2, 6-3
TCP/IP 設定	7-5
TCP/IP プロトコル	
Web ブラウザ	2-10. 3-5. 2-35. 7-8
Windows	

	Windows 2000	2-33
	Windows NT	
	Windows Server 2003	
	Windows XP	2-33
か行		
	管理者モード	2-11, 3-6, 4-12
	キューサーバモード	4-6
	クッキー	
	ゲートウェイアドレス	
さ行		
C 13	サブネットマスク	2-14
	システム環境	
	初期化	
	ゾーン	
	/ / ソフトウェア	
た行		
/=1]	デバイス管理	2-12 3-7 4-13
	電子メール	
4 ~		2 31
な行	ネットワーク環境	1 4
	ネットワーク環境 ネットワーク設定項目	
	イットリーク設定項日 ノベルディレクトリサービス	
	7 · \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	4-0
は行		
	バインダリモード	
	フェーズ 2	
	フェーズタイプ	
	プリンタ共有	
	プリンタドライバ	
	プリンタの操作パネル	
	プリンタのプロトコル設定	
	プリンタの操作パネル	
	プリンタ名	
	プリントサーバ	
	プロキシサーバ	
	ポート設定	4-17
ら行		
	リモート UI	2-10, 3-5, 2-35, 7-8
	11エートプリンタエード	